



### 1: GF0021/-27 Ecran LCD:

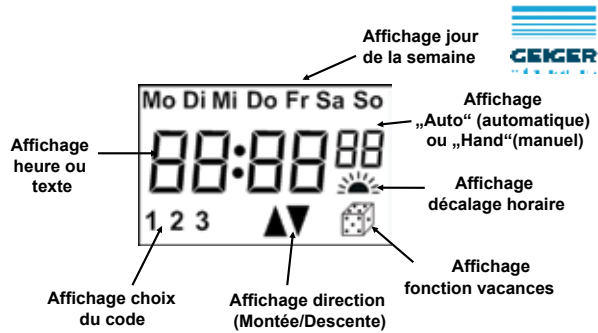

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG • Schleifmühle 6 • D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel: +49 (0) 71 42 / 938-0 • Fax: +49 (0) 71 42 / 938-230 • www.geiger-antriebstechnik.de

### 4: GF0021/-27 Configuration du menu:

Le mode de programmation offre 7 options auxquelles vous accédez avec les touches Montée/Descente.

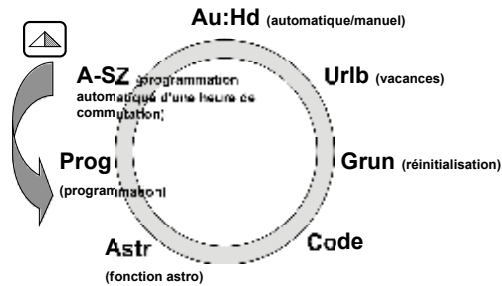

### 7: Prog (Domaine de programmation):


Le sous-menu offre 4 options:

**PrSZ** = Programmation heure de commutation

**Zeit** = Programmation heure

**datu** = Programmation date

**Lern** = Apprendre codes

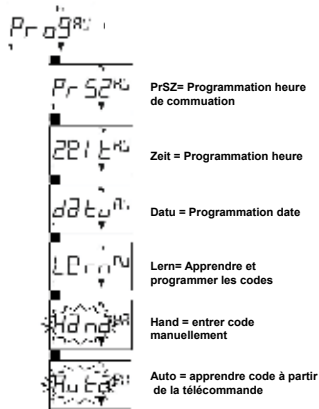

PrSZ = Programmation heure de commutation

Zeit = Programmation heure


datu = Programmation date

Lern = Apprendre et programmer les codes

Hand = entrer code manuellement

Auto = apprendre code à partir de la télécommande


### 2: GF0021/-27 Touches de commande:

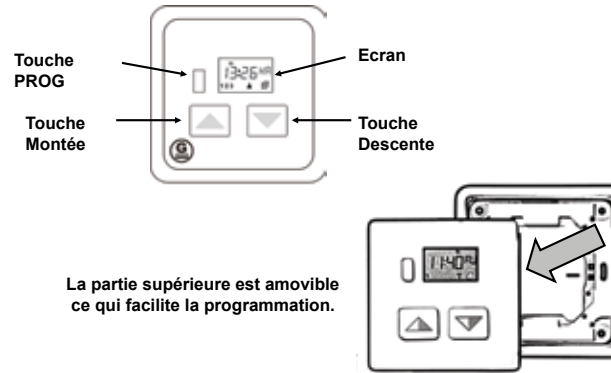


### 5: Au:Hd (Passage du mode manuel au mode de fonctionnement automatique):

Le mode d'opération actif est affiché sur l'écran normal (AU / HA)

Activer la touche PROG pour passer d'un mode à l'autre

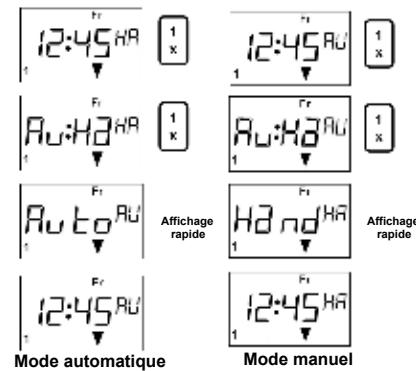

### 8: PrSZ (Programmation heure de commutation / jour de la semaine):

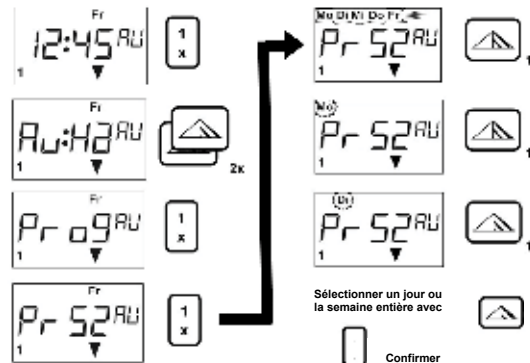

### 3: GF0021/-27 Touches de commande:

▶ Activer la touche **PROG** pour accéder au menu de programmation


▶ Sélectionner les options de menu avec les touches **Montée/Descente**

▶ Activer la touche **PROG** pour confirmer.


▶ Appuyer simultanément sur les touches **Montée/Descente** pour annuler tout réglage non confirmé et pour quitter le mode de programmation.

▶ Si aucune touche n'est activée pendant 40 secondes, les programmations non confirmées sont annulées. Retour au mode normal.


### 6: A-SZ (Programmation automatique d'une heure de commutation)

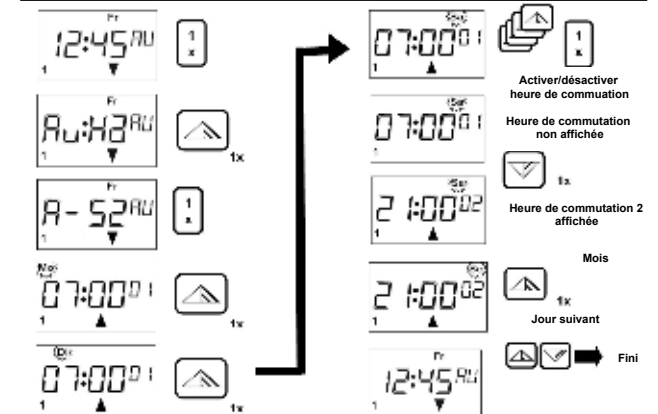


### 9: PrSZ (4 programmations des horaires):

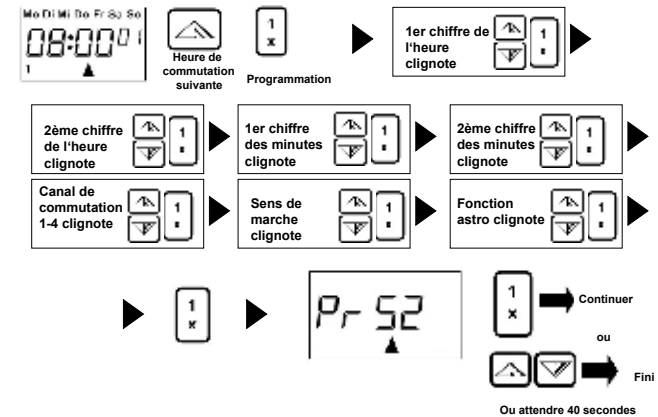


**10: Zeit (Programmation de l'heure):**

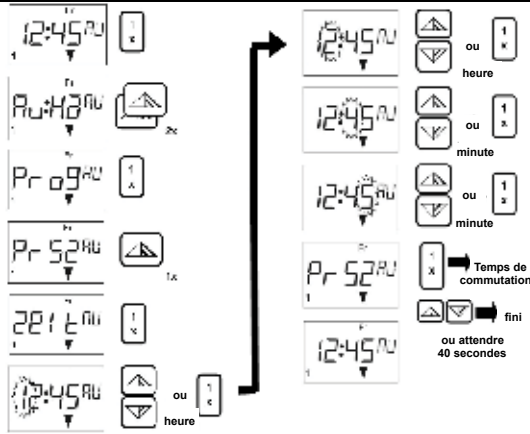


**11: datu (Programmation de la date):**

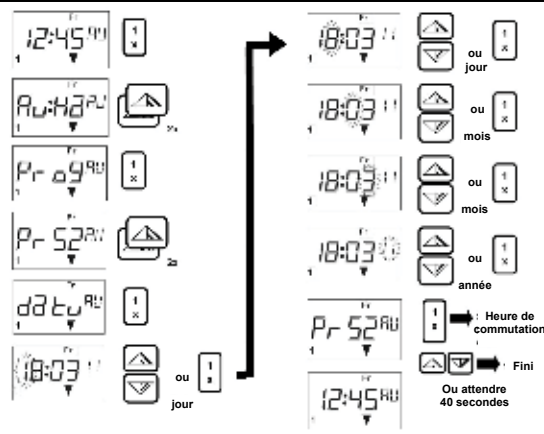

**12: Lern (Programmation et réglage des codes):**

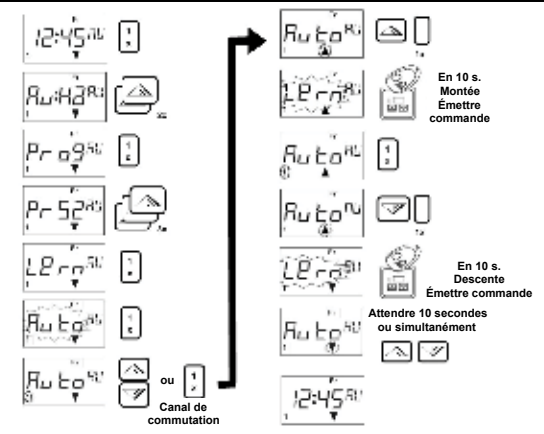


**13: Astr (modifier la courbe astro):**

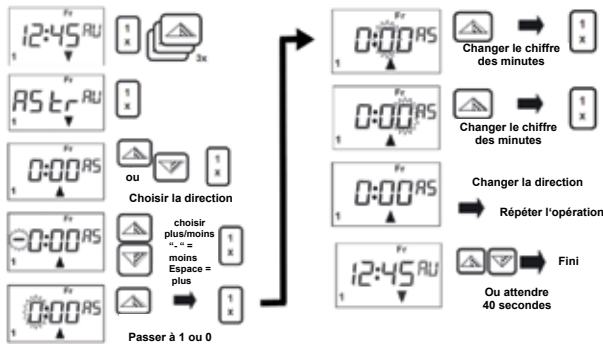

Décalage horaire de +/- 1 h 59

**14: Astr (Programmation de la latitude):**

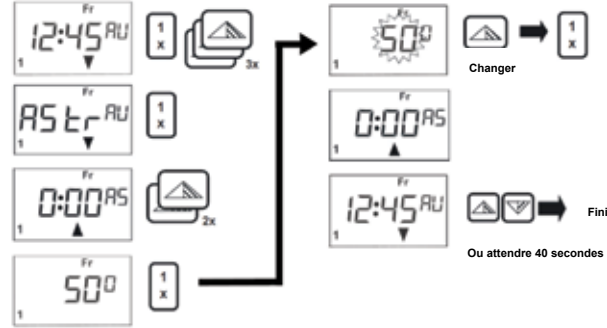


Les latitudes suivantes peuvent être programmées :  
44, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 (Standard = 50°)

**15: Astr (latitudes / villes):**

- 44° - Florenz, Bordeaux
- 47° - Salzburg, Wien, Lorient, Angers
- 50° - Köln, Mainz, Leipzig, Lille
- 52° - Hannover, Magdeburg, Berlin
- 54° - Hamburg, Rostock
- 56° - Kopenhagen
- 57° - Göteborg
- 58° - Stavanger
- 59° - Stockholm
- 60° - Oslo


**16: Codes (affichage et sélection):**

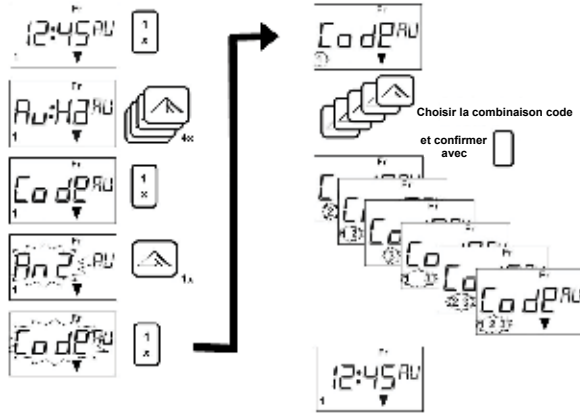

**17: Grun (programmation de base):**

Tous les réglages sont supprimés !

Après le retour à la programmation de base, heure et date doivent être reprogrammées.

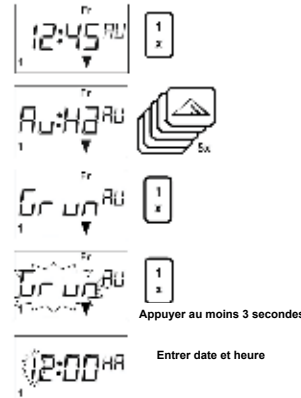

**18: Urlb (activer/désactiver la fonction vacances):**

