

## Manuel d'utilisation GF0.06

La télécommande portable GF0.06 permet de commander 6 récepteurs différents. Le codage est effectué avec l'interrupteur de codage (DIP switch) et l'interrupteur d'apprentissage, placés dans le boîtier à piles.

Pour définir le codage ou changer la pile, ouvrir le couvercle du boîtier selon le dessin de droite.

La pile doit être remplacée si le témoin lumineux (LED) ne s'allume plus lorsqu'une touche de commande est activée. Pile: 12 V Type A23 Les piles suivantes peuvent également être utilisées :23A; VA23A; MS21 ou MN21

Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur.

Fréquence émise: 433,92 MHz

### Codage :

1. Activer la touche «sélection du groupe» ② pour choisir le groupe
2. Poussez l'interrupteur d'apprentissage gauche ⑤ vers le haut pour modifier en une seule fois le codage du groupe entier

3. Si vous ne voulez modifier que le codage de l'une des touches, l'interrupteur d'apprentissage droit ⑤ doit aussi être poussé vers le haut.

4. Programmer le codage individuel avec l'interrupteur de codage ④.


5. Activer la touche ①. Si les 2 interrupteurs d'apprentissage ⑤ sont placés en position haute, le codage de la touche activée est reprogrammé et mémorisé dans la télécommande. Si seul l'interrupteur d'apprentissage gauche ⑤ est en position haute, tous les codes d'un groupe (3 touches) seront remis à zéro. Dans ce cas les deux dernières positions de l'interrupteur de codage ④ sont inopérantes, elles sont sélectionnées par la télécommande.

6. Répéter le processus de 1 à 5 si le codage d'autres canaux doit être effectué.

7. **Après le processus de codage, il est impératif de repousser les deux interrupteurs d'apprentissage vers le bas.**

**Note :** Après le codage, l'interrupteur de codage ④ peut être dérégulé de sorte que les codages ne puissent être reconnus par une personne non autorisée.

La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable. La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

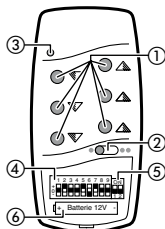

Utiliser un tournevis pour ouvrir le boîtier à piles

- ① Six touches
- ② Interrupteur «sélection d'un groupe» (canaux 1 – 3 ou canaux 4 – 6)
- ③ Le témoin lumineux LED : s'allume si une touche est activée et que la pile est encore pleine
- ④ Interrupteur de codage (9 pôles) pour la programmation de codages individuels
- ⑤ Interrupteur d'apprentissage (2 pôles), nécessaire pour le codage de l'émetteur
- ⑥ Piles, type MN21 (12 V - veillez à respecter la polarité +/-)