

## Bedienungsanleitung GF0.10

Der Handsender GF0.10 ist für die Bedienung von einer oder mehrerer gleichzeitig fahrender Markisen geeignet (Einfahren Tasten ☰; Ausfahren Taste ☷).

Die Bedientasten ☰ und ☷ verfügen über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik (☰ = Sonnenautomatik „AUS“, ☷ = Sonnenautomatik „EIN“).


Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter im Handsender.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

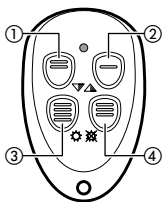

- ① Ausfahren
- ② Einfahren
- ③ Sonne „EIN“
- ④ Sonne „AUS“

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	■	■	■	■	□	■	□	□	□
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	□	□	□	□	■	□	■	□	■
	Individuelle Codierung						Zuordnung Sensorcode		

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie lösen Sie bitte die Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite des Handsenders mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Größe PZ 0 (ISO 8764) und trennen die beiden Halbschalen von einander. Stellen Sie bei Bedarf nun mit den Dip-Schaltern 1 bis 6 Ihre persönliche Codierung ein.

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter [www.geiger.de](http://www.geiger.de)