

Télécommande GF1250/GF1251

Les télécommandes GF1250 et GF1251 permettent la commande de deux systèmes de protection solaire différents disposant de la fonction automatisme soleil.

| | | |
|----------|--|---|
| Canal 1: | Touche extension  | Touche rétraction  |
| Canal 2: | Touche extension  | Touche rétraction  |

Sur les 6 touches de la télécommande, les 4 premières touches du haut (droite et gauche) permettent de commander la rétraction ou l'extension.

Les deux touches du bas disposent d'une fonction spéciale permettant d'activer/désactiver l'automatisme soleil.

Automatisme soleil activé 

Automatisme soleil désactivé 

Le codage est effectué au moyen d'un interrupteur de codage placé dans la télécommande.

Fréquence d'émission : 433,92 MHz

La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.


La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : www.geiger.de

Pour définir le codage ou changer la pile, il faut ouvrir le compartiment à piles au dos du boîtier et retirer la vis cruciforme.

Utiliser les interrupteurs DIP 1 à 7 pour programmer votre codage individuel.

Les interrupteurs DIP 8 + 9 restent en position centrale, les canaux ayant une affectation fixe.

La pile doit être remplacée si le témoin lumineux (LED) ne s'allume plus lorsqu'une touche de commande est activée. Pile: 2 x 1,5 V Type AAA

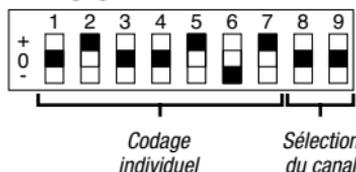

Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur.