


Télécommandes LC AIR GF230.

FR

Notice originale de montage
et d'utilisation

FR

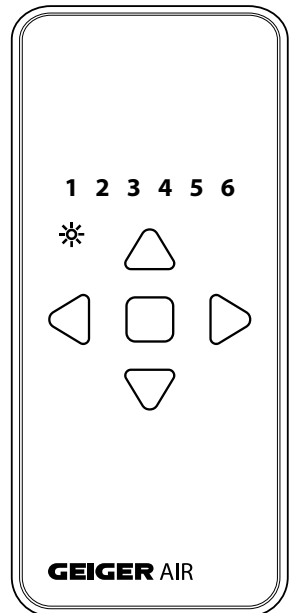

1. Généralités

Cher Client,

En achetant une télécommande GEIGER, vous avez choisi un produit de qualité de la maison GEIGER.

Nous vous remercions de votre choix et de la confiance que vous placez en nous.

2. Garantie

La garantie légale et contractuelle couvrant les défauts matériels et la responsabilité du fabricant s'éteint en cas d'installation non conforme à ces instructions de montage et d'utilisation et /ou tout changement structurel.

3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande

Veuillez respecter les consignes suivantes :


- ▶ **Éviter les chocs**
- ▶ **Ne pas laisser tomber la télécommande**
- ▶ **Ne pas plonger la télécommande dans un liquide. La protéger contre les projections d'eau.**
- ▶ **N'utiliser ni produits abrasifs ni solvants pour nettoyer la télécommande. Utiliser simplement un chiffon doux et humide.**

4. Contenu de la livraison

- Télécommande
- Support mural avec cache- vis
- Vis et chevilles de fixation
- Pile bouton CR2032 (déjà insérée)
- Instructions de montage et d'utilisation

5. Télécommande LC AIR / fonction des touches

| Affichage des canaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Automatisme soleil Marche / Arrêt | | | ☀ | | | |
| Touche Montée | | | △ | | | |
| Touche Stop | | | □ | | | |
| Touche Descente | | | ▽ | | | |
| Touche sélection des canaux | | | ◀ | | | ▶ |

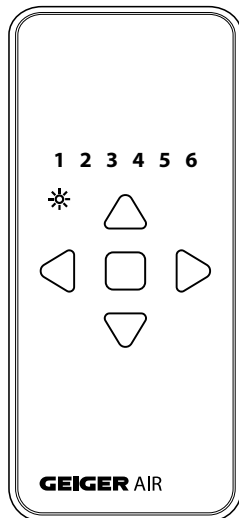

FR

6. Programmation de la télécommande portable LC AIR sur un moteur GEIGER

Veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation du moteur pour la programmation de la télécommande portable LC AIR ainsi que pour le réglage des fins de course.

7. Activer/désactiver la fonction soleil automatique

Reportez-vous au manuel d'instructions de la station météo AIR pour activer/désactiver la fonction soleil automatique.

8. Programmation de la télécommande portable LC AIR sur un Miniserver Loxone


Conditions préalables

Pour connecter la télécommande portable LC AIR dans le système Loxone, il faut d'abord installer un Miniserver Go ou un Miniserver avec l'Extension Air Base.

Pour plus d'informations, consultez: www.loxone.com/help/miniserver

Mise en service Loxone Config

Pour programmer la télécommande portable LC AIR de GEIGER, celle-ci doit tout d'abord passer dans le mode Loxone puis dans le mode de programmation. Enlevez la batterie et positionnez l'interrupteur à l'intérieur de l'appareil sur « LX ». Dès que la batterie est replacée, le mode de programmation commence automatiquement.

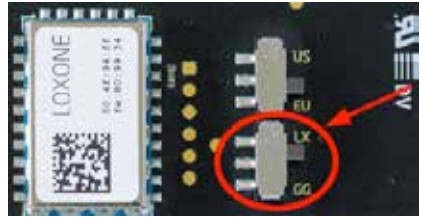

Connectez-vous au Miniserver et démarrez le moniteur AIR. Cliquez sur l'Extension Air Base et cochez la case Monitor Air.




Ensuite cliquez sur « Démarrez la recherche » pour rechercher les appareils AIR. Tous les appareils AIR qui sont en mode de programmation apparaîtront alors dans la fenêtre de recherche.



Sélectionnez maintenant chaque appareil, donnez-lui un nom et cliquez sur « créer l'item ».



L'appareil est maintenant listé dans l'arborescence périphérique sous l'Extension Air Base.

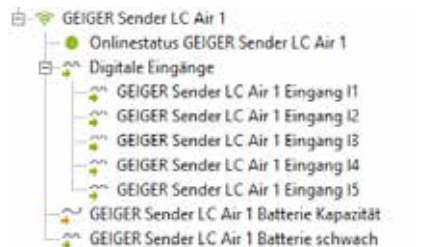

Pour plus d'informations cliquez: www.loxone.com/help/lcair

Veillez noter!

Lors du passage du mode GG au mode LX, la télécommande 6 canaux devient une télécommande 1 canal. Les entrées dans la configuration Loxone sont attribuées comme suit:

- Entrée 1: touche HAUT
- Entrée 2: touche GAUCHE
- Entrée 3: touche STOP
- Entrée 4: touche DROIT
- Entrée 5: touche BAS



FR

9. Remplacement des piles

Remplacez les piles dès que le voyant ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur une touche de commande. Pour ce faire, retirez les vis au dos de l'émetteur portatif à l'aide d'un tournevis (Pozidriv1/PZ1). Retirez ensuite la coque inférieure de l'émetteur portatif. Remplacez la pile uniquement par une pile identique (CR2032) du même type.

10. Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|---------------------|
| Fréquence | 868 MHz |
| Plage de température | entre -0°C et +60°C |
| Dimensions | 115 x 54 x 26 mm |
| Alimentation | 3V type CR2032 |

Sous réserves de modifications techniques

11. Déclaration de Conformité

La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.

La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : www.geiger.de

12. Recyclage

Recyclage des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et donc réutilisables. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur dans votre pays.

FR

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :
+49 (0) 7142 938 333.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

