



## 1: GF0020 Bedientasten :

Zum Programmieren muss das Schaltteil aus der Halterung heraus genommen werden.

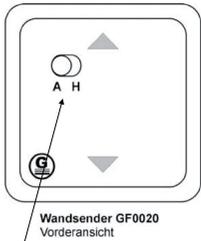


Wandsender GF0020 Vorderansicht

Schiebeschalter mit 2 Positionen :  
„A“ = Automatikbetrieb, „H“ = manueller Betrieb

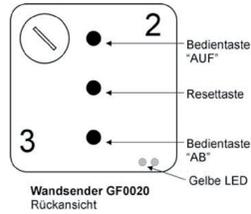


Wandsender GF0020 Rückansicht

## 2: Funkcode lernen :

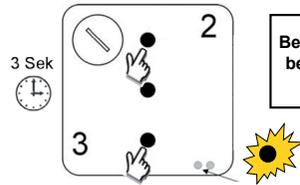

Beide Tasten gleichzeitig min. 3 Sek. betätigen und los lassen sobald die gelbe LED 1x blinkt

Sender an Position „2“ halten und die zu lernende Taste am Sender gedrückt halten

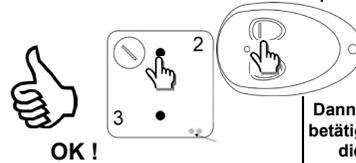


OK !


Dann eine Taste am Wandsender betätigen. Blinkt die gelbe LED ist die Codierung gespeichert.

## 3: Empfänger einlernen mit Wandsender :

Funkempfänger gemäß Bedienungsanleitung in den Programmiermodus versetzen !

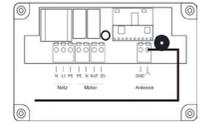

Position „3“ am Wandsender ist an die Antenne des Empfängers beim Einlernen zu halten !

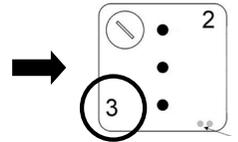


Gemäß Bedienungsanleitung Funkempfänger „Auf“ und „Zu“ Befehle einlernen !



OK !

## 4: Programmieren der Schaltzeiten (Öffnen) :

Schiebeschalter auf Position „H“ schalten

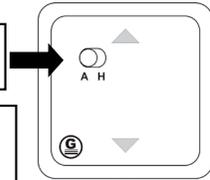

Gewünschte Aktion „Öffnen“ am Wandsender betätigen



Innerhalb von 10 Sek. den Schiebeschalter wieder auf Position „A“ schalten




Rollladen fährt nach oben

Jeden Tag wird dieser Befehl um die gleiche Uhrzeit automatisch ausgeführt

## 5: Programmieren der Schaltzeiten (Schließen) :


Schiebeschalter auf Position „H“ schalten

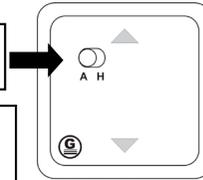

Gewünschte Aktion „Schließen“ am Wandsender betätigen



Innerhalb von 10 Sek. den Schiebeschalter wieder auf Position „A“ schalten

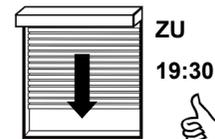


Rollladen fährt nach unten

Jeden Tag wird dieser Befehl um die gleiche Uhrzeit automatisch ausgeführt


## 6: Sonderschaltzeiten am Wochenende :

Wiederholen der Programmierung der Schaltzeiten an einem bestimmten Tag (z.B. Sonntag)

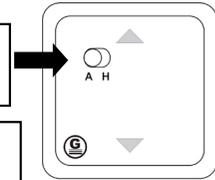

Andere Schaltzeiten an diesem Tag einfach überschreiben


An diesen bestimmten Tag werden die Befehle um die geänderte Uhrzeit automatisch ausgeführt

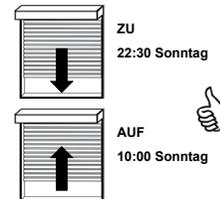

Nicht vergessen : Der Schiebeschalter muss auf Position „A“ stehen !

## 7: Umstellung auf Winterzeit :


Schiebeschalter auf Position „H“ schalten

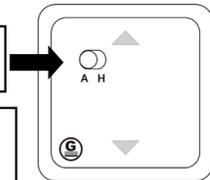

Gewünschte Aktion „Schließen“ am Wandsender für 10 Sek. gedrückt halten



Innerhalb von 10 Sek. den Schiebeschalter wieder auf Position „A“ schalten

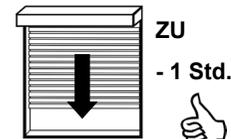


Rollladen fährt nach unten

Uhrzeit ist um eine Stunde zurückgestellt

## 8: Umstellung auf Sommerzeit :


Schiebeschalter auf Position „H“ schalten

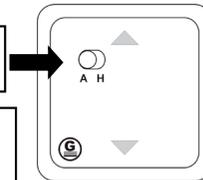

Gewünschte Aktion „Öffnen“ am Wandsender für 10 Sek. gedrückt halten



Innerhalb von 10 Sek. den Schiebeschalter wieder auf Position „A“ schalten

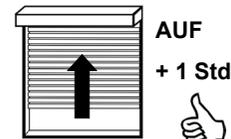


Rollladen fährt nach oben

Uhrzeit ist um eine Stunde vorgestellt

## 9: Löschen aller Schaltzeiten :

Die mittlere Taste für mindestens 10 Sek. gedrückt halten. Danach sind alle Schaltzeiten gelöscht !

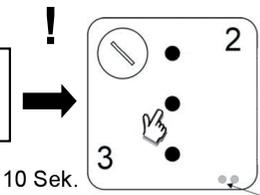

10 Sek.



OK !