



Nastavení koncových poloh (Remote AIR)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.




Prodloužení: Napájení přerušit!

Pro nastavení koncových poloh není nutné přihlásit žádný vysílač.



1.  NAHORU a DOLU tlačítko stisknout cca. 10 sek.
—> LED dioda kanálu bliká.
2.  Pro výběr motoru STOP-tlačítko přibližně na 2 sek. stiskne
—> Motor „klikne“.
Je-li připojeno více motorů, změňte vlastní polohu a opakujte, až požadovaný motor „klikne“.
3.  Stisknout současně tlačítko STOP a DOLEVA po dobu cca. 2 sek.
k uvedení motoru do režimu nastavení koncových poloh
—> Motor „klikne“.

Dbát na pořadí: nejprve nastavit dolní a pak horní koncovou polohu!

4.   NAHORU nebo DOLU tlačítkem najet na spodní polohu a ze STOP a VPRAVO tlačítkem pozici uložit —> Motor „klikne“ 2x.
Nastavení na automatické rozpoznání (roleta: nutné pevné závěsy), vypne se motor automaticky —> Motor „klikne“ 2x.
5.   NAHORU nebo DOLU tlačítkem najet na horní polohu a ze STOP a VPRAVO tlačítkem pozici uložit —> Motor „klikne“ 4x.
Nastavení na automatické rozpoznání (roleta: nutný doraz) nebo dojezdový spínač, vypne se motor automaticky —> Motor „klikne“ 4x. (pouze roleta)
6.  Na ukončení režimu nastavení koncových poloh NAHORU a DOLU tlačítko stisknout cca. 4 sek. —> LED přestanou blikat.

Poznámky

Během programování mohou být všechny koncové polohy motorů nastaveny po jednotlivých krocích (krok 2-5).

Nastavení mezipolohy:

Při pohybu stiskněte na cca. 2 sek. opačné tlačítko —> Motor „klikne“ 2x.

Odstranění mezipolohy:

Při pohybu stiskněte na cca. 4 sek. opačné tlačítko —> Motor „klikne“ 4x.

Přiřazení kanálů (Remote AIR)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.

Prodloužení: Napájení přerušit!

Automatické zobrazení kanálu a slunce (žluté)

Kanál 1:	(-)	1x krátké bliknutí
Kanál 2:	(- -)	2x krátké bliknutí
Kanál 3:	(- - -)	3x krátké bliknutí
Slunečná automaticka:	(—)	1x dlouhý záblesk

- 

1. LEVÉ a PRAVÉ tlačítko stisknout cca. 10 sek.
—> Kanál-LED bliká.
- 

2. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 2 sek.
—> Motor „klikne“.
Info: Je-li připojeno více motorů, změňte vlastní polohu a opakujte, až požadovaný motor „klikne“.
- 


3. VLEVO nebo VPRAVO tlačítkem vyberte požadovaný kanál.
Info: Automatické zobrazení kanálu a slunce (žluté) viz výše.
- 

4. Stisknutím tlačítek STOP a NAHORU na cca. 2 sek. uložíte zvolený kanál
—> Motor „klikne“.
- 

5. LEVÉ a PRAVÉ tlačítko stisknout na cca. 4 sek., na ukončení režimu
—> LED přestanou blikat.

Poznámky

Během programování mohou být všechny koncové polohy motorů nastaveny po jednotlivých krocích (krok 3+4).




Smazání kanálu je shodné s nastavením, s výjimkou bodu 4.
Zde je třeba stisknout tlačítko STOP a DOLU pro vymazání vybraného kanálu
—> Motor „klikne“ 4x nebo 6x, pokud jsou vymazány všechny kanály.

Přiřazení skupiny senzorů (Remote AIR/meteorologická stanice AIR)


Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.

Prodloužení: Napájení přerušit!


Funkce počasí jsou ve výchozím nastavení deaktivovány pro všechny motory.

- 

1. VLEVO a VPRAVO tlačítko stisknout na cca. 10 sek.
—> Kanál-LED bliká.
- 

2. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek.
—> Motor „klikne“.
Info: Je-li připojeno více motorů, změňte vlastní polohu a opakujte, až požadovaný motor „klikne“.
- 

3. Pomocí tlačítek VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovanou skupinu senzorů.
Slunce: (—) 1x dlouhý záblesk
Vítr: (— —) 2x dlouhý záblesk
Děšť: (— — —) 3x dlouhý záblesk
- 


4. Stisknutím tlačítek STOP a NAHORU zvolíte motor vybrané skupiny snímačů
—> Motor „klikne“.
- 

5. LEVÉ a PRAVÉ tlačítko stisknout na cca. 4 sek. na ukončení režimu
—> LED přestanou blikat.

Poznámky

Pro přiřazení motoru ke skupině snímačů slunce musí být aktivováno ovládání slunce na vysílači (jak je uvedeno níže).

Všechny motory, které byly přiřazeny skupině slunce se stejným vysílačem, reagují na zapnutí nebo vypnutí slunce automatiky stejně.

- 

1. Stisknutím VLEVO nebo VPRAVO tlačítka vyberte symbol slunce
—> slunce-LED svítí.
- 

2. Stisknutím tlačítka NAHORU zapnete ovládání slunce
—> Motor „klikne“ 1x.
*Info: Stiskněte tlačítko DOLU pro vypnutí slunce automatiky
—> Motor „klikne“ 2x.*

Seskupení ovládání (Remote AIR/AIR-Motory)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.


Prodloužení: Napájení přerušit!

Cíl: Závěs A + závěs B s 3 kanálovým Remote AIR vysílačem je možné řídit jednotlivě a i jako skupinu.


Na vysílači Remote AIR stiskněte tlačítka VLEVO a VPRAVO přibližně na cca. 10 sek., až začne blikat kanálová LED. Vysílač je nyní v režimu nastavení.

Závěs A:

1. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek. stisknout.
2. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovaný kanál (zde kanál 1).
3. Stiskněte tlačítka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., aby se nastavil kanál.

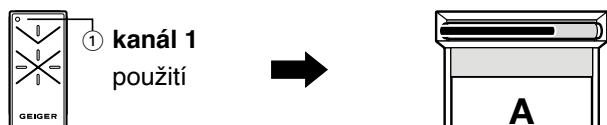


4. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte kanál pro skupinu (zde kanál 3).
5. Stiskněte tlačítka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., na nastavení kanálu.

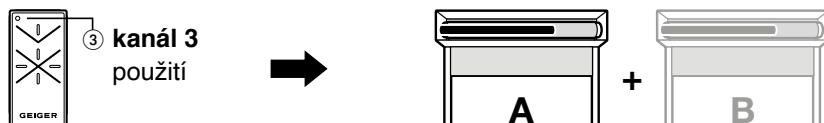


Závěs B:

1. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek.
2. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovaný kanál (zde kanál 2).
3. Stiskněte tlačítka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., aby se nastavil kanál.

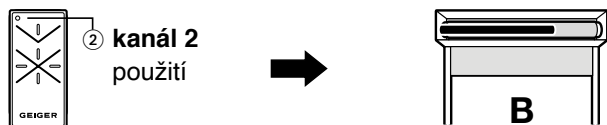

4. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte kanál pro skupinu (zde kanál 3).
5. Stiskněte tlačítka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., na nastavení kanálu.

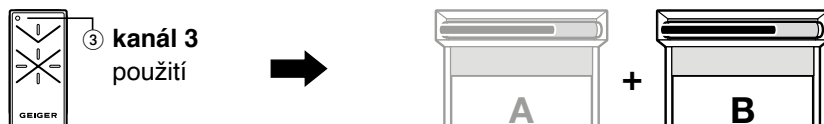

Je-li pro **kanál 1** nyní uveden příkaz k přenastavení, **závěs A** se otevře nebo zavře.

Je-li zadán příkaz pro pohyb pro **kanál 2**, otevře nebo zavře **závěs B**.

Chcete-li současně otevřít nebo zavřít oba závěsy (**závěs A a B**), vyberte **kanál 3** a zadejte příkaz požadovaného pokynu.