


Einstellschalter

M56F154

Einstellanleitung

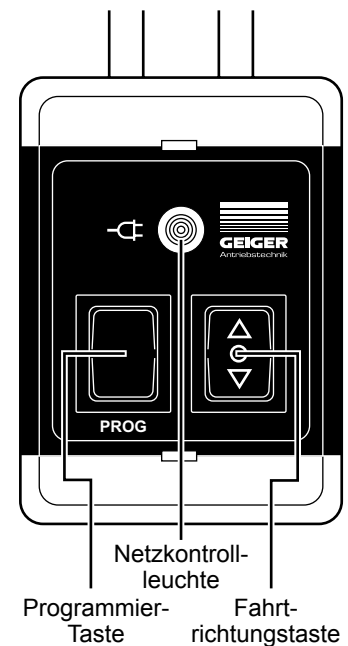

Konformitätserklärung

Aktuelle Konformitätserklärungen finden Sie unter www.geiger.de

Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik-Geräte und Batterien dürfen gemäß EU-Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Rückgabe nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

Einstellschalter ...

... für SOLIDline Easy (GU45..E01).

Anschluß des Einstellschalters

Für die Einstellvorgänge kann der Einstellschalter M56F152/M56F153/M56F154 verwendet werden. Bei Bedarf das Adapterkabel mit Serviceklemmen M56B265 verwenden.




Die Arbeiten mit den Serviceklemmen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.



Information: Die Programmier-Taste entspricht der gleichzeitigen Betätigung der AUF- und AB-Taste.

Anschluß für elektronischen Motoren

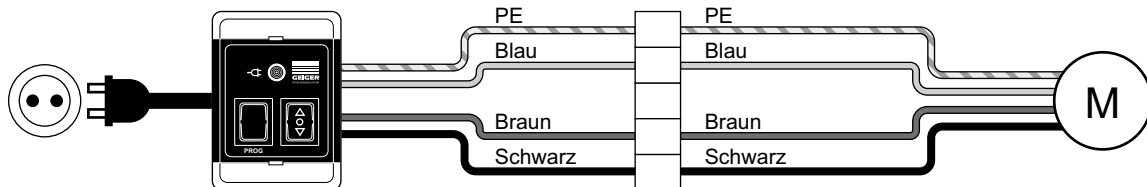

Sicherheitshinweis: Vor dem Öffnen des Gehäuses ist unbedingt der Netzstecker vom Stromnetz zu trennen. Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft geöffnet werden.

GEIGER-Antriebe SOLIDline Easy



Hinweis: bitte entnehmen Sie das Vorgehen für das Einstellen der Endlagen der Bedienungsanleitungen der entsprechenden Motoren.

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938-333 gerne zur Verfügung.

GEIGER

PARTNER DER SONNE

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49 (0) 7142 938-0
Telefax: +49 (0) 7142 938-230
E-Mail: info@geiger.de
Internet: www.geiger.de

