



GEIGER RESCUE-R

pour installations de volets roulants avec tube octogonal de 50 ou 60 mm et moteurs de 10 Nm au maximum

REMARQUE : la commande par manivelle n'est possible que dans le sens de la montée.

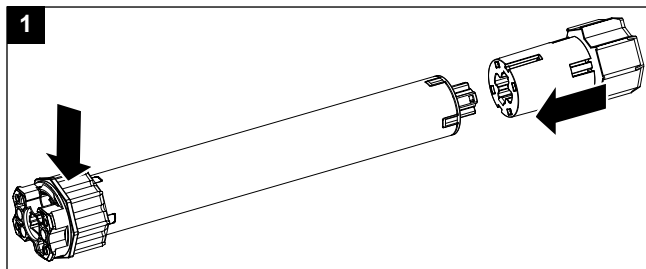


Contrôler la bonne fixation de l'adaptateur du tube.
Pousser l'embout débrayable avec l'embout tubulaire sur la sortie du moteur jusqu'à enclenchement.

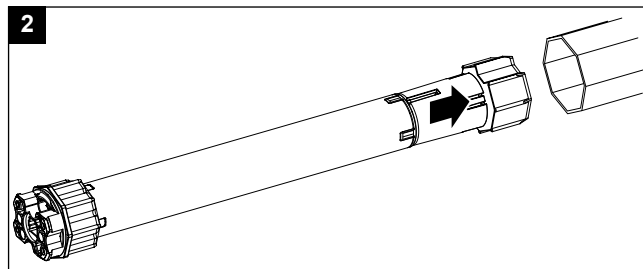


Insérer le moteur dans le tube octogonal.

ATTENTION: Si le tube doit être vissé/riveté avec l'embout tubulaire, il faut mesurer la dimension entre l'extrémité du tube jusqu'au milieu de l'embout et reporter cette mesure sur le tube.

REMARQUE: Quand on insère le moteur tubulaire dans le tube, il ne faut ni l'enfoncer avec force ni le laisser tomber à l'intérieur.

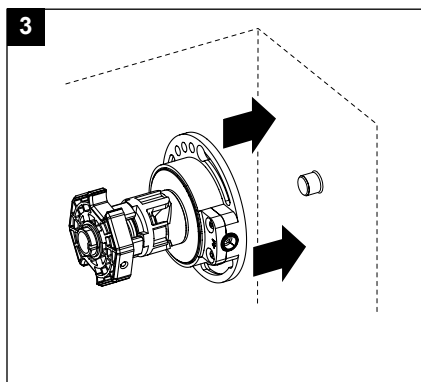


Fixer le treuil à la partie latérale du caisson de volet roulant avec au moins 2 vis/rivets (non fournis).

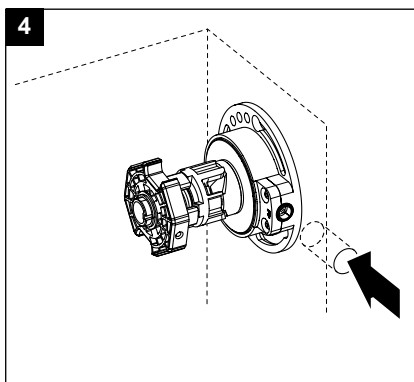


Percer un trou dans la maçonnerie pour le passage de la sortie de coffre à la hauteur de la manœuvre du treuil.


REMARQUE: si le sens de rotation de la manivelle doit être modifié, le treuil doit être pivoté axialement de 180°. Si un tourillon se trouve dans la partie latérale du caisson, celui-ci doit être ramené à la dimension de 8,5 mm.

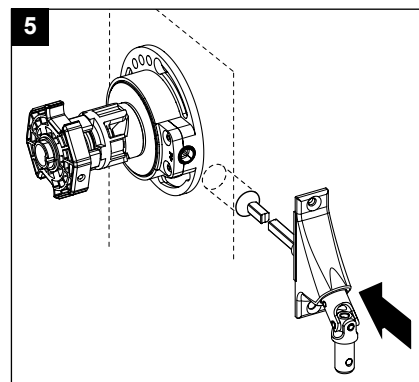


Introduire la tige de sortie de la sortie de coffre étanche à l'air par le trou dans le treuil.
Visser la sortie de coffre au mur avec 2 vis (non fournies).

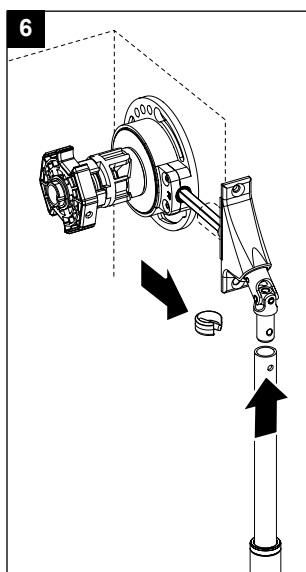


Faire glisser la manivelle sur le tourillon de la sortie de coffre et la fixer avec le clip de sécurité fourni.

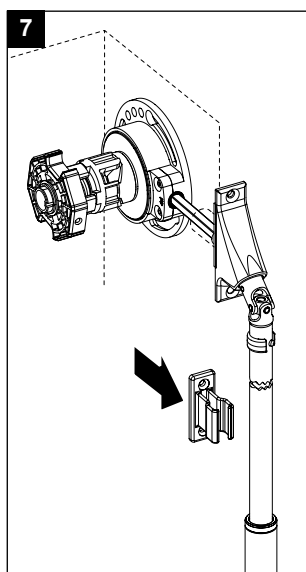

Fixer le support de manivelle au mur à l'aide de 2 vis (non comprises dans la livraison).

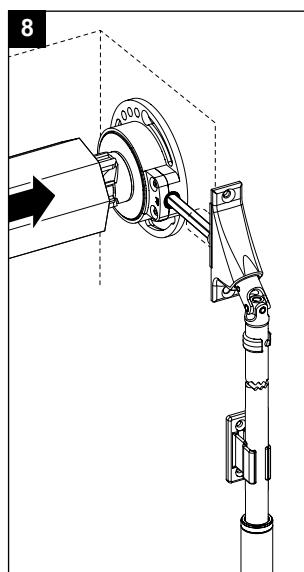

Raccorder le moteur au câble de raccordement et au réseau électrique. Faire glisser le tube avec le moteur intégré sur l'embout du treuil et régler les positions de fin de course (voir le mode d'emploi du moteur).

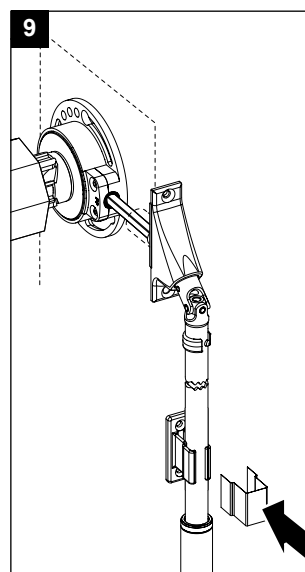

Sécuriser la manivelle avec le sceau de sécurité en le collant sur le support.