




1: GF0022 Bedientasten & LED-Anzeige:

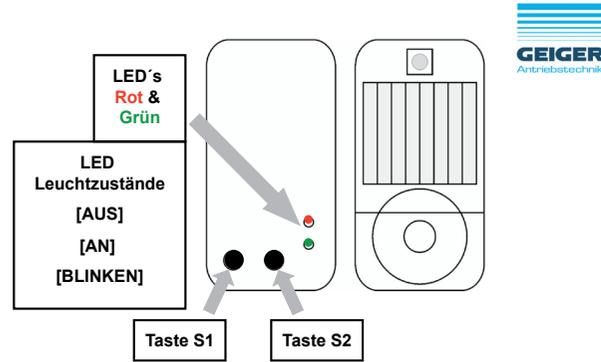


2: WICHTIG ! Sensor Automatik einschalten:

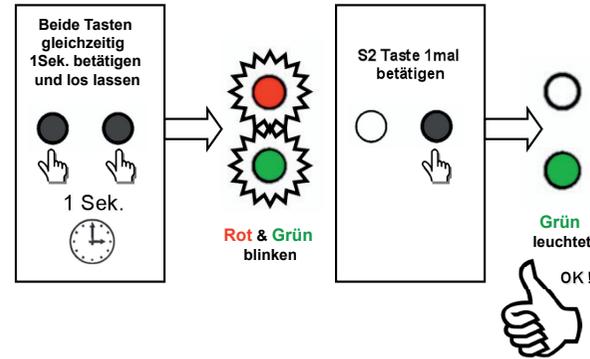


3: Sensor Automatik ausschalten:

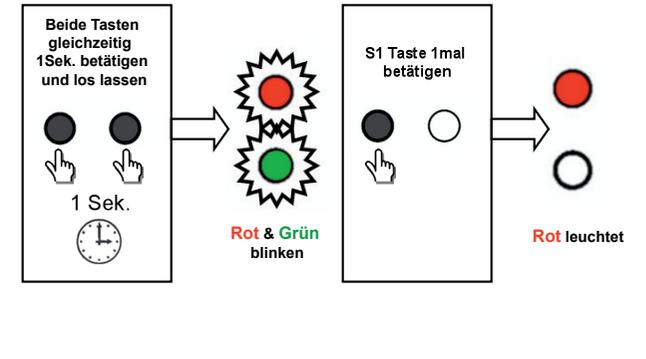


4: Batterie-Zustand prüfen:

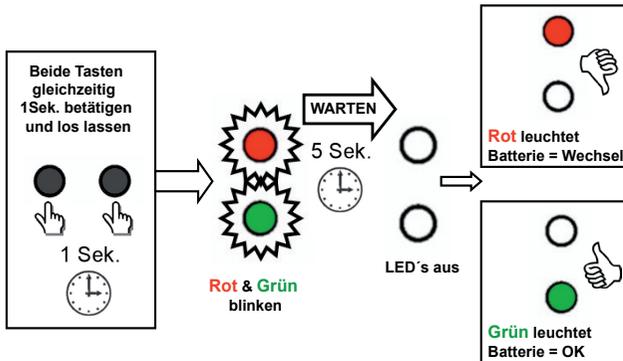


5: Funkcode lernen:

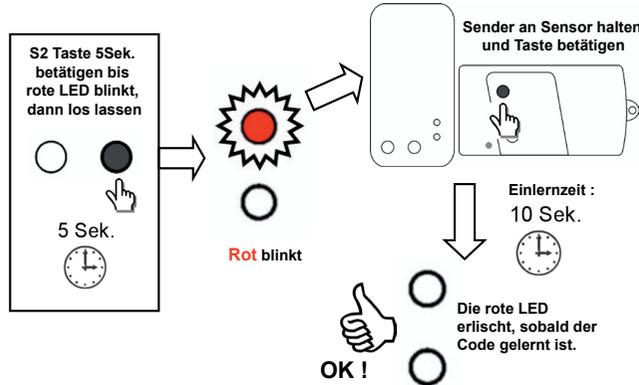


6: Sensor-Code am Empfänger einlernen:

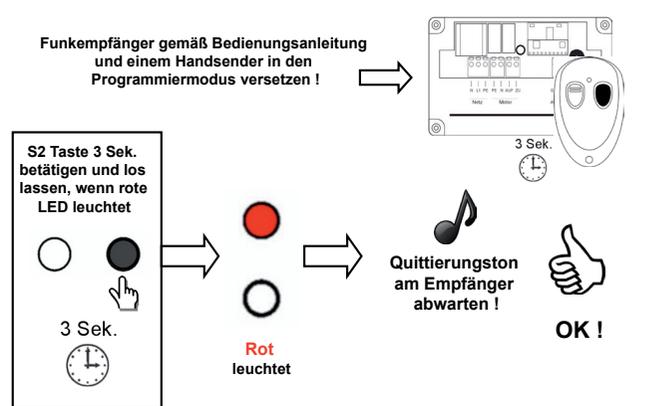

7: Funktionen „ZU“ & „AUF“ testen:

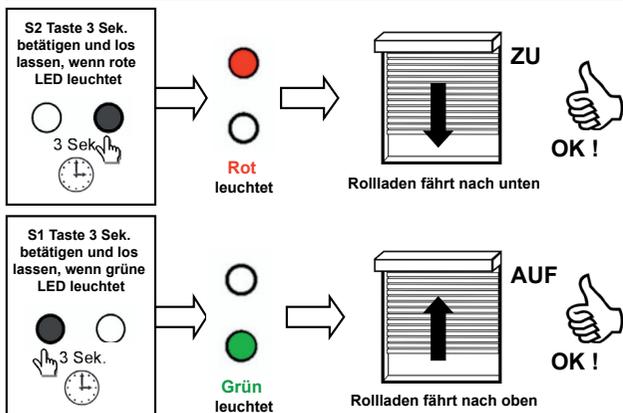


8: Sensorfunktionen konfigurieren:

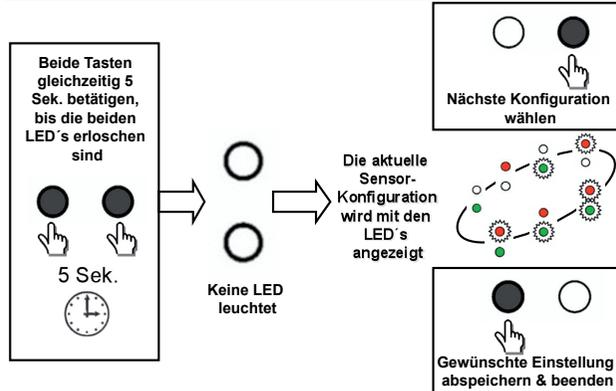


○	Rollladen nur am Abend schließen	☀️	Abenddämmerung	→	nach 10 Minuten ZU
●	Rollladen nur bei Sonnenlicht bewegen	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
○	Rollladen nur bei Sonnenlicht bewegen	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
○	Rollladen bei Sonnenlicht bewegen und am Abend schließen	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
○	Rollladen bei Sonnenlicht bewegen und am Abend schließen	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
○	Rollladen bei Sonnenlicht bewegen und am Abend schließen	☀️☀️	Abenddämmerung	→	nach 10 Minuten ZU
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne steigt	→	nach 10 Min. Nachregeln HOCH
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne fällt	→	nach 60 Min. Nachregeln RUNTER
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne steigt	→	nach 10 Min. Nachregeln HOCH
☀️	Rollladen bei Sonnenlicht fahren mit Nachregulierung	☀️☀️	Sonne fällt	→	nach 60 Min. Nachregeln RUNTER
☀️	Außensensor, Rollladen nur bei Sonnenlicht bewegen	☀️☀️	Abenddämmerung	→	nach 10 Minuten ZU
☀️	Außensensor, Rollladen nur bei Sonnenlicht bewegen	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
☀️	Außensensor, Rollladen nur bei Sonnenlicht bewegen	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
☀️	Außensensor, Rollladen am Tage bei Sonnenlicht fahren und am Abend schließen	☀️☀️	Sonne zu hell	→	nach 3 Minuten ZU
☀️	Außensensor, Rollladen am Tage bei Sonnenlicht fahren und am Abend schließen	☀️☀️	Sonne zu dunkel	→	nach 10 Minuten AUF
☀️	Außensensor, Rollladen am Tage bei Sonnenlicht fahren und am Abend schließen	☀️☀️	Abenddämmerung	→	nach 15 Minuten ZU
☀️	Außensensor, Rollladen am Tage bei Sonnenlicht fahren und am Abend schließen	☀️☀️	Morgendämmerung	→	nach 20 Minuten AUF

10: Beleuchtungsstärke bei Dämmerung prüfen:

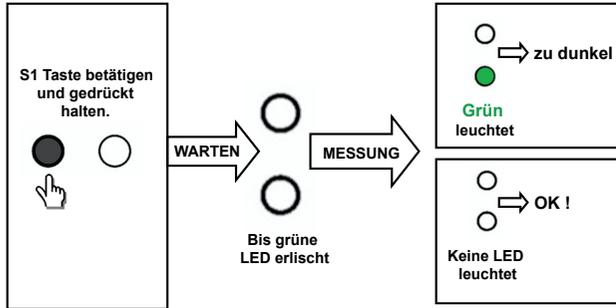


11: Dämmerungsgrenzwert einstellen:

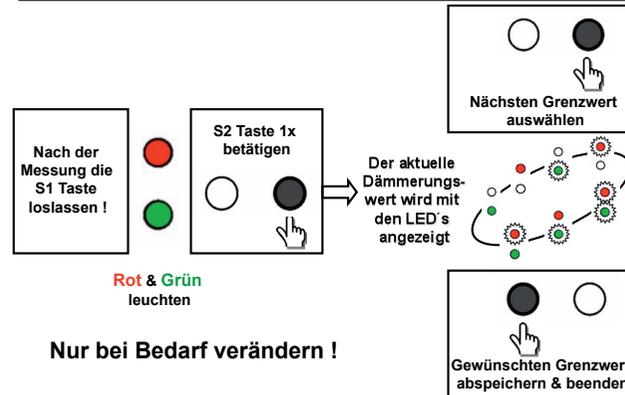


7 einstellbare Dämmerungsgrenzwerte:


○	15 Lx - Straßenbeleuchtung bei Dunkelheit
●	25 Lx - Fortgeschrittene Dunkelheit
○	40 Lx - Werkseinstellung Dämmerung
●	60 Lx - Treppenhaus-Beleuchtung
●	100 Lx - Beginn der Dämmerung
●	150 Lx - Dunkler Wintertag
●	230 Lx - Wohnzimmer-Beleuchtung

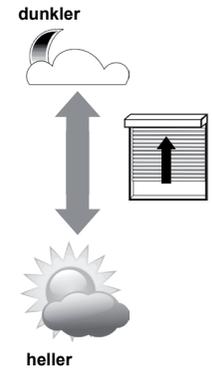

13: Beleuchtungsstärke bei Helligkeit prüfen:

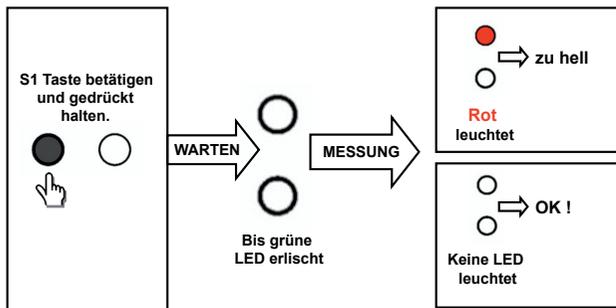


14: Helligkeitsgrenzwert einstellen:

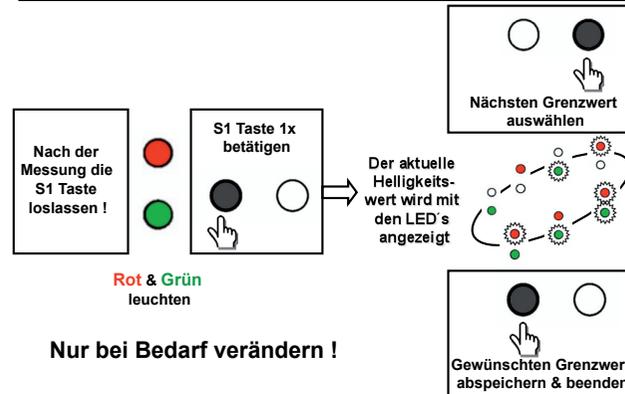


7 einstellbare Helligkeitsgrenzwerte:

○	6.000 Lx - Wintertag, Regenwetter
●	9.000 Lx - Schatten im Sommer
○	13.000 Lx - Bedeckter Sonnentag
●	19.000 Lx - Werkseinstellung Helligkeit
●	28.000 Lx - Leichte Bewölkung
●	41.000 Lx - Sonnentag
●	60.000 Lx - Heller Sommertag

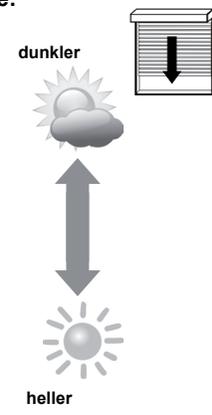


16: Verzögerungszeit Bewölkung konfigurieren:

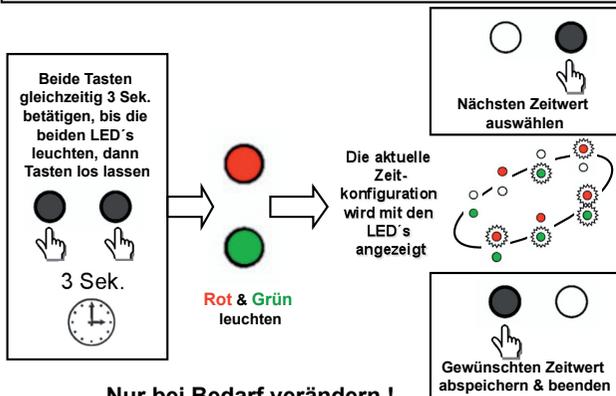

7 einstellbare Zeitwerte:

○	10 Minuten (Werkseinstellung)
●	15 Minuten
○	20 Minuten
●	30 Minuten
●	40 Minuten
●	50 Minuten
●	60 Minuten

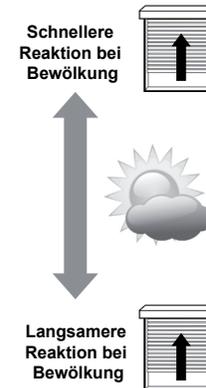

18: Rücksetzen auf Werkseinstellung:

