


Bedienungsanleitung GF0.01, GF0.02 und GF0.03

Mit den Handsendern GF..01 bis GF..03 können bis zu 3 verschiedene Empfänger angesteuert werden. Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter, der sich im Batteriefach oberhalb der Batterie befindet. Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel wie beschrieben.


Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet. Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

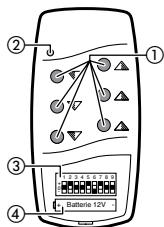

- ① Bedientaster für Fahrbefehle
- ② LED; leuchtet bei Betätigung eines Bedientasters, wenn die Batterie noch gut ist
- ③ Codierschalter (9-polig) zum Einstellen von individuellen Codierungen
- ④ Batterie, Typ MN21 (12V; bitte +/- beachten)

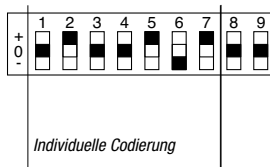

Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs z. B. einen Schraubenzieher.

Codierung:

Bitte verwenden Sie für die Einstellung Ihrer individuellen Codierung die Dip-Schalter 1 - 7 des 9-poligen Codierschalters. Die Dip-Schalter 8 + 9 stellen Sie bitte wie abgebildet in die mittlere Position.

Über die Dip-Schalter 8 + 9 erzeugt Ihr Handsender automatisch die verschiedenen Codierungen für die bis zu 6 Tasten des Gerätes. Diese so genannte „Kanal-Auswahl“ kann nicht beeinflusst werden.

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de