

Bedienungsanleitung GF0.04

Der Handsender GF0.04 ist für die Bedienung von 2 Empfängern geeignet. Die Bedientasten 5 und 6 verfügen über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik.

Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter und einen Lernbetriebsschalter, die sich im Batteriefach oberhalb der Batterie befinden.

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel wie beschrieben.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Codierung:

1. Linken Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben, um die Codierung des gesamten Senders in einem Schritt zu ändern.

2. Wenn Sie nur die Codierung für Fahrbefehle bzw. nur die Codierung für die Sonderfunktion verändern möchten, müssen Sie zusätzlich den rechten Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben.

3. Am Codierschalter ④ individuelle Codierung einstellen.


4. Nur der linke Lernbetriebsschalter ⑤ steht oben: Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster ① / ②; es werden alle Codierungen des Senders (6 Tasten) neu gesetzt.
Beide Lernbetriebsschalter ⑤ stehen oben: Betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Fahrbefehle ①; es werden alle Codierungen für Fahrbefehle (4 Tasten) neu gesetzt.
Oder betätigen Sie einen beliebigen Bedientaster für Sonderfunktionen ②; es werden alle Codierungen für Sonderfunktionen (2 Tasten) neu gesetzt.

5. **Nach dem Codiervorgang beide Lernbetriebsschalter ⑤ unbedingt nach unten schieben!**

Hinweis 1: Nach dem Codiervorgang kann der Codierschalter ④ verstellt werden, so dass die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden können.

Hinweis 2: Bei Fahrbefehlen werden die letzten 2 Stellen, bei Sonderfunktionen die letzten 3 Stellen, der 9-stelligen Codierung vom Sender automatisch vergeben. Die entsprechenden Stellen des Codierschalters ④ sind unwirksam.

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de

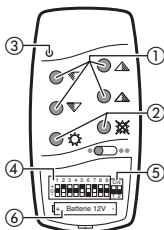

- ① Bedientaster 1-4 (für Fahrbefehle)
- ② Bedientaster 5-6 (für Sonderfunktion)
- ③ LED; leuchtet bei Betätigung eines Bedientasters, wenn die Batterie noch gut ist
- ④ Codierschalter (9-polig) zum Einstellen von individuellen Codierungen
- ⑤ Lernbetriebsschalter (2-polig) wird für die Codierung des Senders benötigt
- ⑥ Batterie, Typ MN21 (12V; bitte +/- beachten)

Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs z. B. einen Schraubenzieher.