

Bedienungsanleitung GF0.06

Mit dem Handsender GF0.06 können bis zu 6 verschiedene Empfänger angesteuert werden. Die Codierung erfolgt über einen Codierschalter und einen Lernbetriebsschalter, die sich im Batteriefach oberhalb der Batterie befinden. Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel wie rechts beschrieben:

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.


Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Codierung:

1. Gruppe auswählen mit Gruppenwahlschalter ②.
2. Linken Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben, um die Codierung der gesamten Gruppe in einem Schritt zu ändern.
3. Wenn Sie die Codierung nur eines Bedientasters verändern möchten, müssen Sie zusätzlich den rechten Lernbetriebsschalter ⑤ nach oben schieben.
4. Am Codierschalter ④ individuelle Codierung einstellen.
5. Bedientaster ① betätigen; stehen beide Lernbetriebsschalter ⑤ oben, wird die Codierung des betätigten Bedientasters neu programmiert und im Sender abgespeichert. Steht nur der linke Lernbetriebsschalter ⑤ oben, werden alle Codierungen einer Gruppe (3 Tasten) neu gesetzt. In diesem Fall sind die letzten beiden Stellen des Codierschalters ④ unwirksam, sie werden vom Sender fest ausgewählt.
6. Wenn weitere Kanäle codiert werden sollen, bitte Schritte 1-5 wiederholen.
7. **Nach dem Codiervorgang beide Lernbetriebsschalter ⑤ unbedingt nach unten schieben. Fertig!**

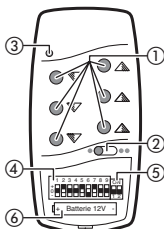

- ① Bedientaster (6 Stück)
- ② Gruppenwahlschalter (Kanal 1-3 oder Kanal 4-6)
- ③ LED; leuchtet bei Betätigung eines Bedientasters, wenn die Batterie noch gut ist
- ④ Codierschalter (9-polig) zum Einstellen von individuellen Codierungen
- ⑤ Lernbetriebsschalter (2-polig) wird für die Codierung des Senders benötigt
- ⑥ Batterie, Typ MN21 (12V; bitte +/- beachten)

Verwenden Sie zum Öffnen des Batteriefachs z. B. einen Schraubenzieher.

Hinweis: Nach dem Codiervorgang kann der Codierschalter ④ verstellt werden, so dass die gewählten Codierungen von Unbefugten nicht in Erfahrung gebracht werden können.

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de