

Manual de instrucciones GF0.10

El control remoto GF0.10 está pensado para su utilización en uno o varios toldos a la vez.

(Cerrar el toldo ☰; Abrir el toldo ☳).

Los botones ☳ y ☰ disponen de una función específica para cerrar y abrir el toldo en función de la incidencia del sol. (☳ = Captor del sol "OFF" ☳ = Captor del sol "ON").


La programación del código del mando a distancia se realiza a través del "piano" en la parte de atrás del mismo.

Deberá cambiar la batería tan pronto como la luz LED no se ilumine al presionar el botón de accionamiento.

Batería: 12 V (Tipo A23). La batería podría reemplazarse con estos tipos: 23A, VA23A, MS21 o MN21.

Las baterías usadas deberán ser desechadas según las normas nacionales al respecto.

Frecuencia del control remoto: 433,92 MHz

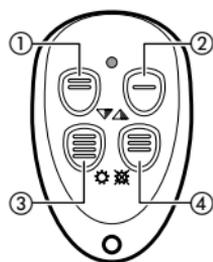

- 1 Abrir
- 2 Cerrar
- 3 Captor del sol „ON“
- 4 Captor del sol „OFF“

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	■	■	■	■	□	■	□	□	□
0	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	□	□	□	□	■	□	■	□	■

Código individualizado

Asignación del código sensor

Para instalar el código o cambiar la batería se desatornilla la parte anterior del mando con un destornillador con tamaño PZO (ISO 8764). Para programar el nuevo código basta con cambiar desde 1 hasta los 6 interruptores del "piano" para tener un código individualizado.

El mando a distancia cumple con los requerimientos técnicos de la Unión Europea, lleva el símbolo CE y puede usarse en los Estados Unidos y Suiza sin necesidad de registrarse.

La declaración de conformidad de este mando a distancia se encuentra en nuestra página web www.geiger.de