


Trasmittitore radio a muro GF25..

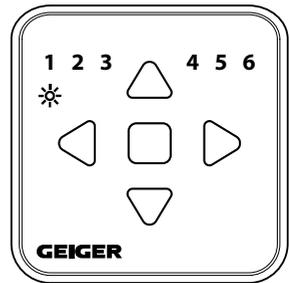

IT

Istruzioni originali di
installazione e funzionamento

IT

Indice

1. Informazioni generali.....	2
2. Garanzia.....	2
3. Informazioni di sicurezza per i trasmettitori radio a muro....	2
4. Contenuto della confezione	2
5. GF25.. / Assegnazione dei tasti	3
6. Codifica del trasmettitore a muro.....	3
7. Programmazione di un trasmettitore a muro con un motore GEIGER o con un ricevitore radio esterno.....	3
8. Programmazione della funzione sole automatica con un motore GEIGER o con un ricevitore radio esterno.....	4
9. Funzione sole automatica	4
10. Creazione di una copia del trasmettitore a muro.....	4
11. Sostituzione batteria.....	5
12. Montaggio.....	5
13. Dati tecnici.....	5
14. Dichiarazione di conformità.....	5
15. Avvertenze sullo smaltimento	5

1. Informazioni generali

Gentile Cliente,

acquistando questo motore, Lei ha scelto un prodotto di qualità della GEIGER. La ringraziamo molto per la Sua decisione e per la fiducia accordataci.

2. Garanzia

In caso di installazione scorretta e contraria alle istruzioni qui presenti e/o modifiche costruttive, la garanzia legale e contrattuale per danni a cose e di affidabilità del prodotto decade.

3. Informazioni di sicurezza per i trasmettitori radio a muro

Si prega di osservare le seguenti istruzioni al fine di evitare danni al prodotto:

- ▶ Evitare gli urti
- ▶ Non far cadere il dispositivo
- ▶ Non immergere il dispositivo in acqua o liquidi. Assicurare la protezione anche contro gli spruzzi.
- ▶ Non utilizzare detergenti per la pulizia o solventi. Pulire la superficie con un panno umido.

4. Contenuto della confezione

- Trasmettitore a muro
- Adesivo
- Viti di montaggio e fissaggio
- Batteria a bottone CR2032 (già inserita)
- Istruzioni

5. GF25.. / Assegnazione dei tasti

Display canali 1, 2 o 6 canali; dipende dal modello	● 1 2 3 4 5 6
Funzione sole automatica ON / OFF (solo per trasmettitore a muro con 2 o 6 canali)	☀
Tasto SU	△
Tasto STOP	□
Tasto GIÙ	▽
Tasti di selezione del canale (solo sul 2 o 6 canali)	◀ ▶



6. Codifica del trasmettitore a muro

Ogni trasmettitore a muro della serie GF25.. è codificato individualmente. La codifica avviene tramite uno switch interno al dispositivo. Si deve cambiare il codice solo in casi eccezionali (vedere "Creazione di una copia del trasmettitore a muro").

7. Programmazione di un trasmettitore a muro con un motore GEIGER o con un ricevitore radio esterno



1. Selezionare il canale desiderato tramite i tasti di selezione dei canali (◀ ▶).

2. Connettere il motore alla corrente.


Il motore effettua 1 click-click.

Dopo ogni interruzione della corrente, la modalità di programmazione può essere attivata per 30 minuti.

3. Con il trasmettitore a muro vicino al cavo della corrente o alla testa del motore (max 15 cm.) premere il tasto SU o il tasto GIÙ per circa 3 secondi fintanto che il motore conferma con un doppio click-click.

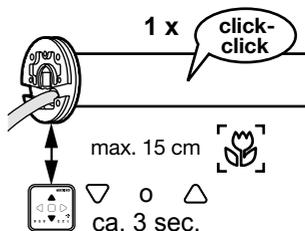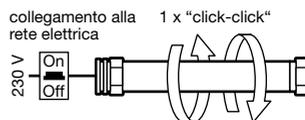

4. Con il radiocomando vicino al cavo della corrente o alla testa del motore (max 15 cm.) premere nuovamente il tasto SU o il tasto GIÙ per circa 1 secondo. Il motore conferma con 1 click-click.

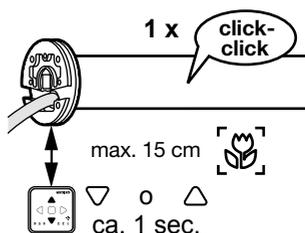

Ripetere i precedenti passi per ogni canale desiderato.




Fare riferimento alle istruzioni d'utilizzo del motore o del ricevitore per informazioni o per il settaggio dei fincorsa.

8. Programmazione della funzione sole automatica con un motore GEIGER o con un ricevitore radio esterno




L'operazione deve essere effettuata durante i primi 30 minuti dopo aver dato corrente all'impianto.


1. Selezionare il canale funzione sole automatica (*) tramite i tasti di selezione del canale (◀ ▶).

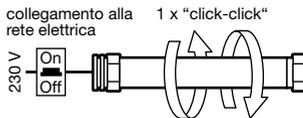

2. In modalità corto raggio (max 15 cm.) premere il tasto SU (△) o il tasto GIÙ (▽) per circa 3 secondi fintanto che il motore conferma con 1 click-click.

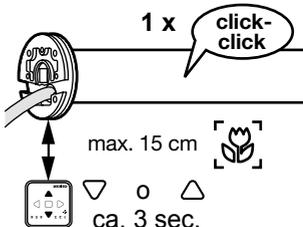


3. In modalità corto raggio (max 15 cm.) premere nuovamente il tasto SU (△) o il tasto GIÙ (▽) per circa 1 secondo.

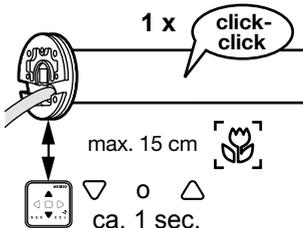

Dopodichè programmare il trasmettitore a muro nel sensore sole/vento GEIGER.

4. Posizionare la parte inferiore del trasmettitore a muro vicina al lato sinistro del sensore sole/vento, premere il tasto SU o il tasto GIÙ, l'icona del sole sul trasmettitore a muro si illuminerà, fintanto che il LED rosso del sensore sole/vento non si accende.

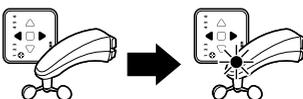

9. Funzione sole automatica

Per abilitare/disabilitare la funzione sole automatica, selezionare il canale sole (*).


La funzione sole automatica viene attivata premendo il tasto SU (△) e disattivata premendo il tasto GIÙ (▽).

10. Creazione di una copia del trasmettitore a muro

Se volete creare una copia del trasmettitore a muro con tutte le sue funzioni (ad esempio due trasmettitori identici per due persone), procedere come segue:

1. Rimuovere entrambi i trasmettitori dai supporti.
2. Usare lo stesso codice del trasmettitore sorgente sulla copia. I tasti 7, 8, e 9 non sono modificabili.
3. Rialloggiare i trasmettitori nei loro supporti.

Questa procedura permette di creare un numero illimitato di copie del trasmettitore originale.

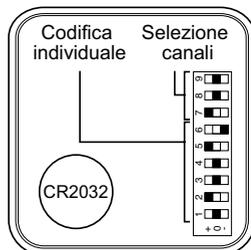


11. Sostituzione batteria

Nel caso in cui il display non si illumini azionando un tasto qualsiasi, la batteria deve essere sostituita. Si prega di rimuovere il trasmettitore a muro dal support. Assicurarsi di utilizzare la stessa tipologia di batteria (CR2032). Rialloggiare, quindi, il trasmettitore nel support.

12. Montaggio

Vi sono 3 opzioni per montare la parte posteriore del trasmettitore a muro:

- ① Tramite l'adesivo incluso nella confezione.
- ② Fissaggio a muro con viti (incluse).
- ③ Fissaggio a vite nelle asole.

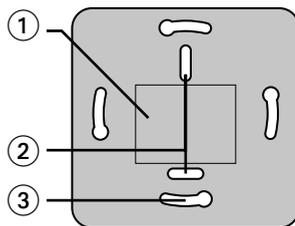

13. Dati tecnici

Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Temperatura di funzionamento	-0°C – +60°C
Dimensioni	81 x 81 x 14,3 mm
Alimentazione	3V tipo CR2032

Soggetto a modifiche tecniche

14. Dichiarazione di conformità

Con la presente, dichiariamo esplicitamente che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e direttive pertinenti. E' autorizzato per l'uso in tutti gli stati membri della CE ed in Svizzera senza alcun bisogno di registrazione preliminare.

La Dichiarazione di Conformità relativa a questo prodotto è disponibile sul nostro sito web: www.geiger.de.

15. Avvertenze sullo smaltimento

Riciclaggio dei materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio possono essere riciclati. Si raccomanda di smaltirli correttamente allo scopo di proteggere l'ambiente. È possibile contattare il Comune di appartenenza per ricevere ulteriori informazioni sui servizi offerti in merito.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici

I dispositivi elettrici o elettronici e le batterie non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento e riciclaggio, informarsi sulle norme locali vigenti.

IT Per questioni tecniche rivolgersi al numero **+49 (0) 7142 938 333**.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

