


Handsender GFB00.

DE

Original-Montage- und
Betriebsanleitung

DE

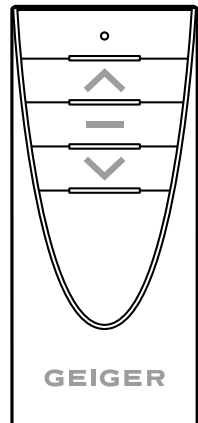

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	2
2. Gewährleistung	2
3. Handsenderspezifische Sicherheitshinweise	2
4. Lieferumfang	2
5. GFB00. im Überblick	3
6. Batterien einlegen	3
7. Erstinbetriebnahme	3
8. Löschen eines Handsenders	4
9. Ersetzen eines verlorenen Handsenders	4
10. Rücksetzen des Antriebs in Auslieferungszustand	4
11. Kopieren von Handsendern ohne Antrieb	4
12. Rücksetzen des Handsenders in den Auslieferungszustand	5
13. Batteriewechsel	5
14. Technische Daten	5
15. Konformitätserklärung	5
16. Entsorgungshinweis	5

DE

1. Allgemeines

Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf eines GEIGER Funk-Handsenders haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GEIGER entschieden.
Vielen Dank für Ihre Entscheidung und das in uns gesetzte Vertrauen.

2. Gewährleistung

Bei unsachgemäßer Installation entgegen der Bedienungsanleitung und/oder baulicher Veränderung erlischt die gesetzliche und vertragliche Gewährleistung für Sachmängel und Produkthaftung.

3. Handsenderspezifische Sicherheitshinweise



Vermeiden von Schäden am Produkt:

- ▶ **Vermeiden Sie Stöße.**
- ▶ **Lassen Sie den Handsender nicht fallen.**
- ▶ **Tauchen Sie den Handsender nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie ihn vor Spritzwasser.**
- ▶ **Verwenden Sie zum Reinigen des Handsenders keine Scheuer- oder Lösungsmittel, sondern reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.**
- ▶ **Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen.**
- ▶ **Fernsteuerungen sind von Kindern fernzuhalten.**


4. Lieferumfang

- Handsender
- Batterien 2x LR03, Typ AAA
- Kurz-Bedienungsanleitung

5. GFB00. im Überblick

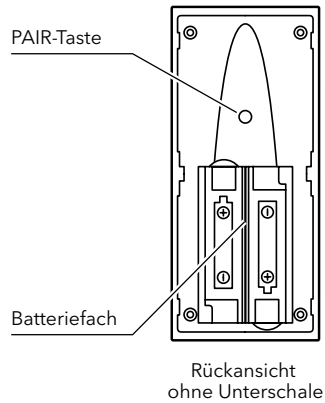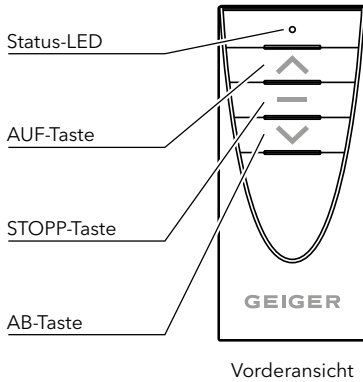

6. Batterien einlegen

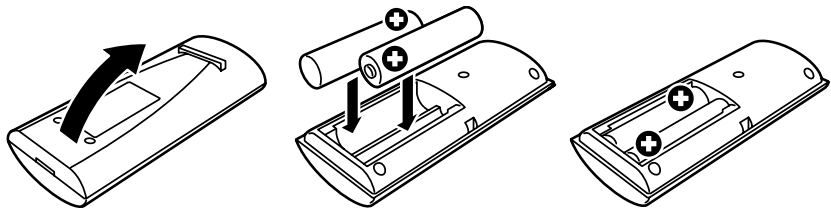


7. Erstinbetriebnahme

Einlernen des ersten Senders

1. Antrieb an die Spannungsversorgung anschließen. Der Antrieb klackt (kurze AUF- und AB-Bewegung) und startet im Lernmodus.

Bei Mehrkanal Handsendern: Den gewünschten Kanal auswählen.

2. Am Handsender gleichzeitig, die AUF- und AB-Taste drücken, bis der Antrieb klackt. Handsender und Antrieb sind miteinander verbunden.



Drehrichtung des Antriebs ändern

1. PAIR-Taste für min. 5 Sek. drücken. Der Antrieb klackt.

2. STOPP-Taste für min. 2 Sek. drücken. Der Antrieb klackt, die Drehrichtung des Antriebs wurde geändert.

Einlernen eines weiteren Handsenders

1. Am bereits eingelernten Handsender die PAIR-Taste für min. 5 Sek. drücken. Der Antrieb klackt.

2. Am neu einzulernenden Handsender die PAIR-Taste für min. 2 Sek. drücken. Der Antrieb klackt, der neue Handsender wurde eingelernt.

8. Löschen eines Handsenders

1. An einem Handsender der nicht gelöscht werden soll die PAIR-Taste für min. 5 Sek. drücken. Der Antrieb klackt.
2. An dem Handsender der gelöscht werden soll die PAIR-Taste für min. 10 Sek. drücken. Der Antrieb klackt, der Handsender wurde gelöscht.

9. Ersetzen eines verlorenen Handsenders

1. Antrieb für min. 2 Sek. vom Strom trennen.
2. Antrieb 10 Sek. lang wieder ans Netz nehmen.
3. Antrieb für min. 2 Sek. vom Strom trennen.
4. Antrieb wieder ans Netz nehmen. Der Antrieb klackt.
5. PAIR-Taste auf einem neuen Handsender für min. 2 Sek. drücken. Der Antrieb klackt, der neue Handsender ist eingelernt.



ACHTUNG: Der verlorene Handsender ist noch im Antrieb gespeichert. Wenn Sie sich nicht sicher sind wo dieser Handsender ist, können alle Handsender über das Zurücksetzen des Antriebs in den Auslieferungszustand gelöscht werden.

10. Rücksetzen des Antriebs in Auslieferungszustand

1. Antrieb für min. 2 Sek. vom Strom trennen.
2. Antrieb 10 Sek. lang wieder ans Netz nehmen.
3. Antrieb für min. 2 Sek. vom Strom trennen.
4. Antrieb wieder ans Netz nehmen. Der Antrieb klackt.
5. PAIR-Taste auf einem bereits eingelernten Handsender für min. 7 Sek. drücken. Der Antrieb klackt 1x nach ca. 2 Sek. und ein zweites Mal nach ca. 7 Sek., der Antrieb ist in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

11. Kopieren von Handsendern ohne Antrieb

Es ist möglich die Funktionen eines Handsenders (Master Handsender) auf einen **neuen** Handsender zu kopieren.

Der Vorgang muss für jede Taste separat durchgeführt werden.


Neuen Handsender empfangsbereit machen.

1. Entfernen Sie die Unterschale des neuen Handsenders. Die PAIR-Taste mit einer Büroklammer o. Ä. kurz am **neuen** Handsender (A) drücken. Die LED beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden die AUF-Taste auf dem neuen Handsender (A) **und halten diese gedrückt**. Die LED beginnt dauerhaft zu leuchten.

Taste auf neuen Handsender übertragen

3. Halten Sie die Taste auf dem neuen Handsender (A) weiterhin gedrückt und richten die Fronten der beiden Handsender zueinander aus (Abstand max. 5 mm).
4. Drücken Sie die AUF-Taste auf dem Master Handsender (B). Sobald die LED am neuen Handsender (A) dunkler wird ist das Kopieren der AUF-Taste beendet und Sie können beide Tasten loslassen.

Wiederholen Sie den Vorgang mit der STOPP- und der AB-Taste.

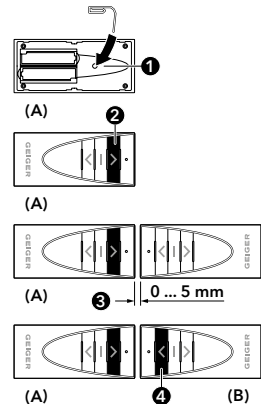

12. Rücksetzen des Handsenders in den Auslieferungszustand

Um den Handsender in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, drücken Sie die PAIR-Taste für mindestens 30 Sekunden.

Nach 10 Sekunden beginnt die Status-LED schnell zu blinken, nach 20 Sekunden beginnt die Status-LED langsam zu blinken und nach 30 Sekunden erlischt die Status-LED und der Handsender ist in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

13. Batteriewechsel

Tauschen Sie die Batterien, sobald die Status-LED bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet. Siehe Kapitel „Batterien einlegen“.

14. Technische Daten

Sendefrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	6 dBm
Temperaturbereich	-0°C bis +60°C
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	2x LR03, Typ AAA
Abmessungen	95 x 42 x 20 mm

Technische Änderungen vorbehalten

15. Konformitätserklärung

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger.de

16. Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte müssen gemäß EU-Richtlinie getrennt erfasst und entsorgt werden.

DE

DE

DE

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

