


Ruční vysílač GFB01.

CZ

Návod na montáž
a obsluhu

CZ

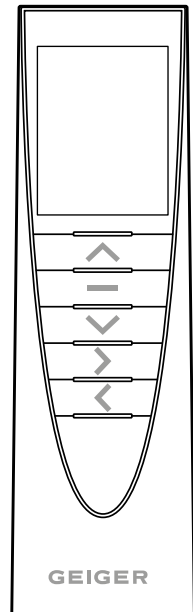

Obsah

1. Obecně	2
2. Záruka	2
3. Bezpečnostní pokyny, specifické pro ruční vysílač	2
4. Rozsah dodávky	2
5. GFB01. v přehledu	3
6. Vkládání baterie	3
7. Hlavní obrazovka	3
8. Zaučení ruční vysílačky na pohonu GEIGER nebo rádiovém přijímači.....	4
9. Další funkce	4
10. Nastavení časovače	6
11. Nabídka „Nastavení“	7
12. Vrácení ruční vysílačky do stavu při dodání	8
13. Výměna baterie	8
14. Technické údaje	8
15. Prohlášení o shodě	8
16. Upozornění k likvidaci	8

CZ

1. Obecně

Vážený zákazníku,
zakoupením motoru GEIGER jste se rozhodli pro kvalitní výrobek společnosti GEIGER.
Děkujeme vám za vaše rozhodnutí a za nám vámi projevenou důvěru.

2. Záruka

V případě nesprávné instalace, která je v rozporu s montážním a provozním návodem a/nebo konstrukčních změn, provedených na výrobku, zaniká zákonná a smluvní záruka za věcné vady, jakož i ručení za výrobek.

3. Bezpečnostní pokyny, specifické pro ruční vysílač

Zabraňte poškození výrobku:

- ▶ Zabraňte nárazům
- ▶ Nedovolte, aby ruční vysílač spadl na zem
- ▶ Neponořujte ruční vysílač do kapalin a chraňte jej před stříkající vodou.
- ▶ K čištění ručního vysílače nepoužívejte žádná abraziva ani rozpouštědla, nýbrž otřete povrch vysílače měkkým, navlčeným hadříkem.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si se stacionární řídicí jednotkou hrály.
- ▶ Dálkové ovládání ukládejte mimo dosah dětí.

4. Rozsah dodávky

- Ruční vysílač
- Baterie 2x R6, příp. LR6, typ AA
- Stručný návod k obsluze

5. GFB01. v přehledu

Displej


Tlačítko NAHORU

Tlačítko STOP

Tlačítko DOLŮ

Tlačítko VPRAVO


Tlačítko VLEVO

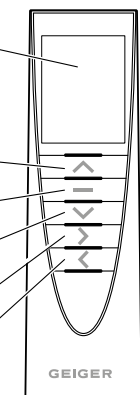

Pohled zepředu


Tlačítko PAIR

Příhrádka na baterie



Pohled zezadu
bez spodní skořepiny

6. Vkládání baterie

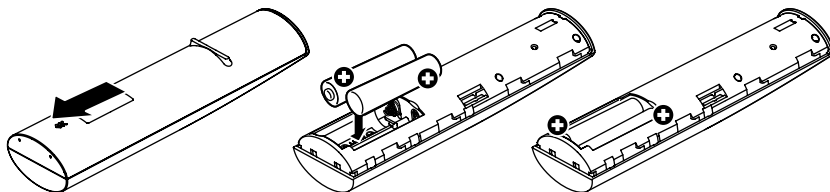

7. Hlavní obrazovka

Tlačítka Vlevo a Vpravo se kurzor přesunuje doleva, příp. doprava.


Přecházet lze mezi kanály 1 až 15, nabídkou „Časovač“ a nabídkou „Nastavení“.

Jestliže se kurzor nachází nad jedním z kanálů 1...15, je tento kanál vybrán. Tlačítka NAHORU, STOP A DOLŮ se vysílají příkazy k pohybu pro příslušný kanál.

Naposledy vyslaný příkaz k pohybu se na displeji zobrazí na 2 sekundy.

Jestliže se kurzor nachází nad jednou z obou nabídek, je možné ji stisknutím tlačítka STOP otevřít.

V nabídce nastavení je možné měnit datum a čas.

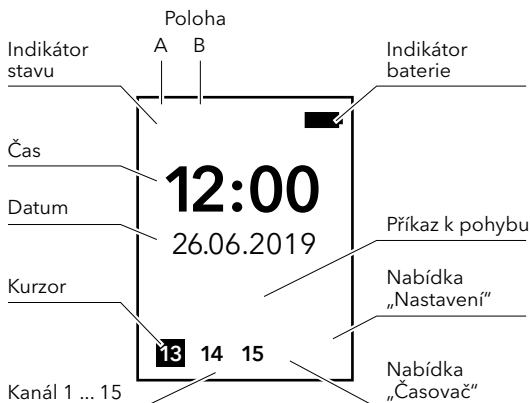


CZ

Možné symboly indikátoru stavu jsou uvedeny v následující tabulce:

Indikátor stavu		Pos.
	Zobrazí se, jestliže je některý časovač aktivní.	A
	Zobrazí se, jestliže žádný časovač není aktivní.	
	Zobrazí se, jestliže je stisknuto tlačítko PAIR (pouze tehdy, je-li vybrán některý z kanálů 1 ... 15)..	B
	Zobrazí se, pokud byla aktivována funkce Klon (blikání 4 s; pouze tehdy, je-li vybrán některý za kanálů 1 ... 15).	

8. Zaučení ruční vysílačky na pohonu GEIGER nebo rádiovém přijímači

1. Pohon připojte ke zdroji energie. Pohon „klepne“ (krátký pohyb NAHORU a DOLŮ) a spustí se v režimu zaučení.
2. Na ruční vysílačce stiskněte současně tlačítka NAHORU a DOLŮ tak, aby pohon „klepl“. Ruční vysílačka a pohon jsou propojeny.

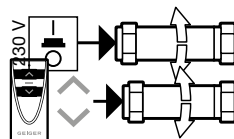

Nastavení koncových poloh a další informace jsou uvedeny v návodu k obsluze příslušného motoru nebo přijímače.

9. Další funkce

Zrušení ruční vysílačky

1. Na ruční vysílačce, která nemá být zrušena, tiskněte tlačítko PAIR po dobu min. 5 s. Pohon „klepne“.
2. Na ruční vysílačce, která má být zrušena, tiskněte tlačítko PAIR po dobu min. 10 s. Pohon „klepne“, ruční vysílačka je zrušena.

Náhrada ztracené ruční vysílačky

1. Pohon odpojte na 2 s od přívodu energie.
2. Pohon znovu připojte k síti na dobu 10 s.
3. Pohon odpojte na 2 s od přívodu energie.
4. Pohon znovu připojte k síti. Pohon „klepne“.
5. Na nové ruční vysílačce stiskněte tlačítko PAIR na dobu 2 s. Pohon „klepne“, nová ruční vysílačka je zaučena.



POZOR: Ztracená ruční vysílačka je ještě uložena v pohonu. Jestliže si nejste jisti, kde se tato vysílačka nachází, můžete návratem pohonu do stavu při dodání provést zrušení všech vysílaček.

Návrat pohonu do stavu při dodání

1. Pohon odpojte na 2 s od přívodu energie.
2. Pohon znovu připojte k síti na dobu 10 s.
3. Pohon odpojte na 2 s od přívodu energie.
4. Pohon znovu připojte k síti. Pohon „klepne“.
5. Pohon asi po 2 s 1x „klepne“, podruhé se zvuk ozve asi po 7 s. Pohon byl vrácen na nastavení provedené výrobcem.

Kopírování ručních vysílaček bez pohonu

Funkce ruční vysílačky (ruční vysílačka Master) je možné zkopírovat na **novou** ruční vysílačku.

Proces je nutné provést samostatně pro každé tlačítko.

Příprava nové ruční vysílačky na přijímání hlášení.

1. Stiskněte krátce tlačítko PAIR na **nové** ruční vysílačce (A) pomocí kancelářské sponky apod. LED začne blikat.
2. Během 4 sekund stiskněte tlačítko NAHORU na nové ruční vysílačce (A) a **podržte je stisknuté**. Kontrolka LED svítí nepřerušovaně.

Přenášení tlačítek na novou ruční vysílačku

3. Tiskněte stále tlačítko na nové ruční vysílačce (A) a vyrovnejte čela obou vysílaček k sobě (vzdálenost max. 5 mm).
4. Stiskněte tlačítko NAHORU na hlavní ruční vysílačce (B). Jakmile LED na nové ruční vysílačce (A) zhasne, je kopírování tlačítka NAHORU ukončeno a můžete uvolnit obě tlačítka.


Postup opakujte s tlačítky STOP a DOLŮ.

Tvorba skupin na displeji ruční vysílačky

Na jednom kanálu ruční vysílačky je možné soustředit několik pohonů do skupiny.

Příklad:


Pohon 1 je zaučen na kanál 1, pohon 2 na kanál 2 a pohon 3 na kanál 3. Všechny 3 pohony mají být soustředěny do jedné skupiny na kanálu 4.



1. Vyberte **kanál 1**.
2. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“.
3. Vyberte **kanál 4**.
4. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“, do skupiny byl přidán první pohon.
5. Vyberte **kanál 2**.
6. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“.
7. Vyberte **kanál 4**.
8. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“, do skupiny byl přidán druhý pohon.
9. Vyberte **kanál 3**.
10. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“.
11. Vyberte **kanál 4**.
12. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“, do skupiny byl přidán třetí pohon.

Jestliže má být ze skupiny odstraněn pohon 2, postupujte takto:


1. Vyberte **kanál 2**.
2. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“.
3. Vyberte **kanál 4**.
4. Stiskněte tlačítko PAIR na dobu min. 5 s. Pohon „klepne“, druhý pohon byl ze skupiny odstraněn.

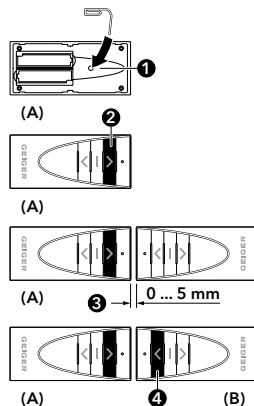

10. Nastavení časovače

Každý časovač odpovídá jednomu příkazu pohybu ve směru NAHORU, příp. DOLŮ, který ve stanovenou dobu automaticky vysílá ruční vysílačka.

Každému kanálu je přitom možné přiřadit šest různých časovačů. Nabídka pro nastavování časovačů má následující strukturu:




Tlačítkem VLEVO můžete podnabídku kdykoli opustit a vrátit se do hlavní obrazovky.

Neuložené změny budou ztraceny.

Při programování časovače postupujte takto.

1. Otevřete podnabídku „Vybrat kanál“

Na hlavní obrazovce posuňte kurzor tlačítkem VLEVO, příp. VPRAVO na symbol nabídky časovač a otevřete podnabídku „Vybrat kanál“ tlačítkem STOP.

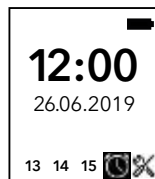


2. Vyberte příslušný kanál

V nabídce „Vybrat kanál“ vyberte tlačítkem NAHORU, příp. DOLŮ kanál, pro který chcete upravit časovač.

Symbol budíku vedle kanálu signalizuje, že pro konkrétní kanál je časovač aktivní.


Vybraný kanál potvrďte tlačítkem STOP. Tím se otevře podnabídka „Vybrat časovač“.

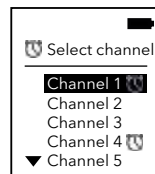

3. Výběr časovače

Jestliže byl vybrán kanál, můžete volit ze šesti časovačů. I zde jsou aktivní časovače signalizovány symbolem budíku.

Tlačítka NAHORU a DOLŮ můžete vybrat časovač a výběr potvrdit tlačítkem STOP. Tím se otevře podnabídka „Nastavit časovač“.

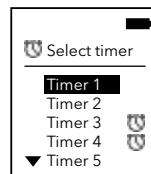


4. Nastavení časovače

V nabídce „Nastavit časovač“ máte následující možnosti:

Tlačítko Funkce

	Pohybuje kurzorem nahoru a Dolů.
	Kurzor nad časem: Je možné nastavit čas. Kurzor nad „Nahoru“: Změna mezi Nahoru a Dolů. Kurzor nad dnem v týdnu: Aktivuje, příp. deaktivuje konkrétní den. Kurzor nad „Aktivní“: Změna mezi Aktivní/Neaktivní. Kurzor nad disketou: Ukládá nastavení a provádí návrat do nabídky „Vybrat časovač“.
	Provádí návrat do nabídky „Vybrat časovač“. Nastavení se neuloží.
	Žádná funkce

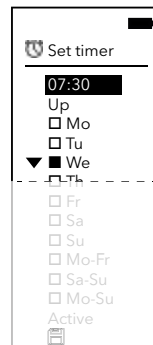

Je-li časovač nastaven na „Aktivní“ a nastavení nad symbolem diskety jsou uložena, bude v aktivovaných dnech v týdnu v nastavenou dobu vyslán signál NAHORU, příp. DOLŮ.

Jestliže chcete časovač deaktivovat, postačí ho nastavit jako „Neaktivní“.

CZ

11. Nabídka „Nastavení“

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

Nastavení času + data	V této nabídce můžete nastavovat datum a čas.
Výběr jazyka	V této nabídce můžete nastavovat jazyk.
Informace	V této nabídce jsou k dispozici informace k ruční vysílače.
Barevné schéma	V této nabídce si můžete vybrat různá barevná schémata.

12. Vrácení ruční vysílačky do stavu při dodání

Pro návrat ruční vysílačky do stavu při dodání stiskněte tlačítko PAIR na dobu alespoň 30 sekund. Po 10 sekundách začne symbol **↕** rychle blikat, po 20 sekundách se blikání zpomalí a po 30 sekundách symbol **↕** zhasne. Ruční vysílačka je vrácena do stavu při dodání.

13. Výměna baterie

Vyměňte baterie, jakmile indikace při stisknutí ovládacího tlačítka jenom krátce zabliká nebo již více nesvítí. Viz kapitola „Vkládání baterií“.

14. Technické údaje

Vysílací kmitočet	433,92 MHz
Vysílací výkon	6 dBm
Teplotní rozsah	-0°C až +60°C
Krytí	IP20
Napájení napětím	2x R6, příp. LR6, typ AA
Rozměry	167 x 50 x 30 mm

Technické změny vyhrazeny

15. Prohlášení o shodě

Vysílač je v souladu s technickými požadavky Evropského společenství, nese označení CE a lze jej použít ve všech zemích EU a ve Švýcarsku bez registrace.

Prohlášení o shodě k ručnímu vysílači naleznete na webových stránkách www.geiger.de

16. Upozornění k likvidaci

Likvidace obalových materiálů

Obalové materiály jsou suroviny, čímž jsou opět použitelné. Zlikvidujte je řádně v zájmu ochrany životního prostředí!

Likvidace elektrických a elektronických přístrojů.

Elektrické a elektronické přístroje se v souladu s EU směrnici musí sbírat a zlikvidovat separátně.

CZ

V případě technických dotazů je Vám rád k dispozici náš servisní tým na tel. čísle +49 (0) 7142 938 333.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

