


Télécommande GFB01.

FR

Notice originale de montage
et d'utilisation

FR

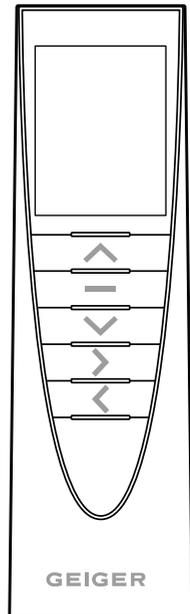

Index des contenus

1. Généralités	2
2. Garantie	2
3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande.....	2
4. Contenu de la livraison	2
5. Représentation de la télécommande GFB01.....	3
6. Insérer les piles.....	3
7. Écran principal.....	3
8. Programmation de la télécommande sur un moteur GEIGER ou un récepteur radio	4
9. Autres fonctions	4
10. Réglage d'un timer.....	6
11. Menu réglages.....	7
12. Remise de la télécommande en état de livraison	8
13. Remplacement des piles	8
14. Caractéristiques techniques.....	8
15. Déclaration de conformité.....	8
16. Information sur l'élimination des déchets.....	8

1. Généralités

Cher Client,

En achetant une télécommande radio de GEIGER, vous avez choisi un produit de qualité de la Société GEIGER.

Nous vous remercions de votre choix et de la confiance que vous placez en nous.

2. Garantie

La garantie légale et contractuelle couvrant les défauts matériels et la responsabilité du fabricant s'éteint en cas d'installation non conforme à ces instructions de montage et d'utilisation et / ou tout changement structurel.

3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande


Veuillez respecter les consignes suivantes:

- ▶ Éviter les chocs.
- ▶ Ne pas laisser tomber la télécommande.
- ▶ Ne pas plonger la télécommande dans un liquide. La protéger contre les projections d'eau.
- ▶ N'utiliser ni produits abrasifs ni solvants pour nettoyer la télécommande. Utiliser simplement un chiffon doux et humide.
- ▶ Ne pas laisser pas les enfants jouer avec les commandes fixes.
- ▶ Les télécommandes doivent être tenues hors de portée des enfants.


4. Contenu de la livraison

- Télécommande
- Piles 2x R6 ou LR6, type AA
- Notice d'emploi

5. Représentation de la télécommande GFB01.

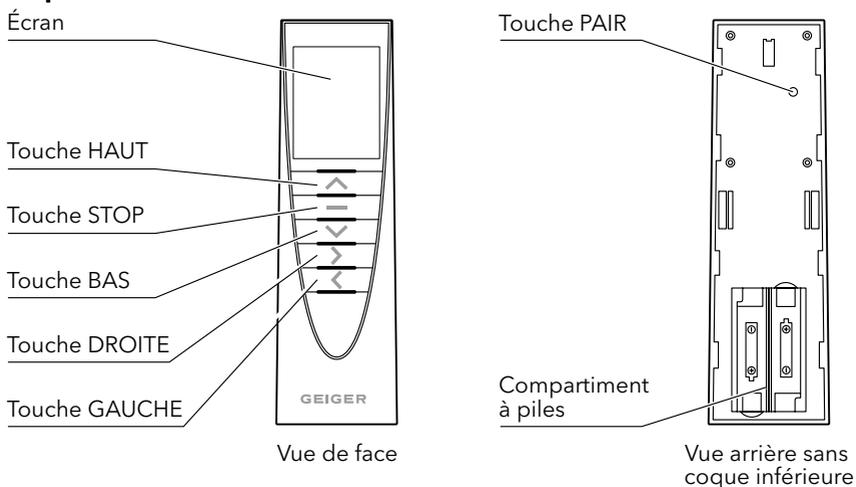

6. Insérer les piles

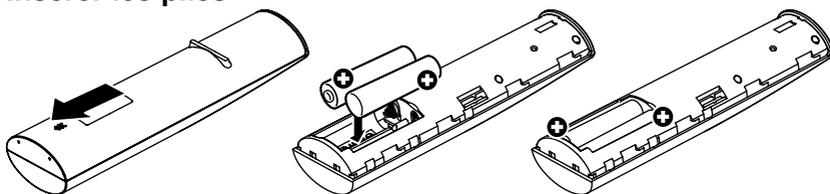

7. Écran principal

Le curseur peut être déplacé vers la gauche ou la droite avec les touches gauche et droite.


Vous pouvez naviguer entre les canaux 1 à 15, le menu „Timer“ et le menu „Réglages“.

Si le curseur se trouve sur l'un des canaux 1...15, ce canal est sélectionné. Les touches HAUT, STOP et BAS permettent d'envoyer des commandes de déplacement pour le canal correspondant.

La dernière commande de déplacement envoyée est affichée à l'écran pendant 2 secondes.

Si le curseur se trouve sur l'un des deux menus, il est possible de l'ouvrir en appuyant sur la touche STOP.

La date et l'heure peuvent être modifiées dans le menu des réglages.

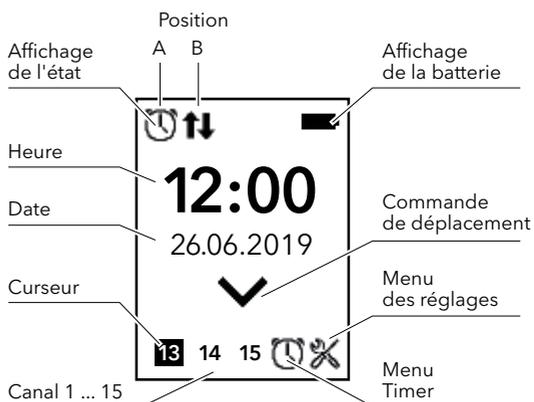


FR

Les symboles possibles de l'affichage d'état peuvent être consultés dans le tableau suivant:

Affichage de l'état	Pos.
 Apparaît lorsqu'il y a un timer actif.	A
 Apparaît lorsqu'il n'y a pas de timer actif.	
 Apparaît lorsque la touche PAIR est enfoncée (uniquement si l'un des canaux 1 ... 15 est sélectionné).	B
 Apparaît lorsque la fonction clone a été activée (clignotement pendant 4 secondes ; uniquement si l'un des canaux 1 ... 15 est sélectionné).	

8. Programmation de la télécommande sur un moteur GEIGER ou un récepteur radio

1. Raccordez le moteur à l'alimentation électrique.
Le moteur émet un clic (mouvement bref HAUT et BAS) et passe en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS de la télécommande jusqu'à ce que le moteur émette un clic.
La télécommande et le moteur sont connectés l'un à l'autre.

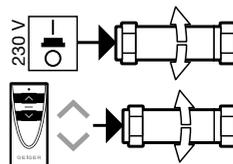

Pour le réglage des positions de fin de course et d'autres informations, veuillez consulter le mode d'emploi du moteur ou du récepteur concerné.

9. Autres fonctions

Suppression d'une télécommande

1. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur la touche PAIR de la télécommande qui ne doit pas être effacée. Le moteur émet un clic.
2. Appuyez pendant au moins 10 secondes sur la touche PAIR de la télécommande à effacer. Le moteur émet un clic, la télécommande a été effacée.

Remplacement d'une télécommande perdue

1. Déconnectez le moteur de l'alimentation électrique pendant au moins 2 secondes.
2. Reconnectez le moteur à l'alimentation électrique pendant 10 secondes.
3. Déconnectez le moteur de l'alimentation électrique pendant au moins 2 secondes.
4. Connectez à nouveau le moteur à l'alimentation électrique. Le moteur émet un clic.
5. Appuyez pendant au moins 2 secondes sur la touche PAIR d'une nouvelle télécommande. Le moteur émet un clic, la nouvelle télécommande est programmée.



ATTENTION: La télécommande perdue est toujours stockée dans le moteur. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où se trouve cette télécommande, vous pouvez effacer toutes les télécommandes en remettant le moteur à l'état de livraison.

Remise du moteur à l'état de livraison

1. Déconnectez le moteur de l'alimentation électrique pendant au moins 2 secondes.
2. Reconnectez le moteur à l'alimentation électrique pendant 10 secondes.
3. Déconnectez le moteur de l'alimentation électrique pendant au moins 2 secondes.
4. Connectez à nouveau le moteur à l'alimentation électrique. Le moteur émet un clic.
5. Appuyez sur la touche PAIR d'une télécommande déjà programmée pendant au moins 7 secondes. Le moteur émet un clic après environ 2 secondes et un second après environ 7 secondes. Le moteur est remis à l'état de livraison.





Copie des télécommandes sans moteur

Il est possible de copier les fonctions d'une télécommande (télécommande Master) sur une **nouvelle** télécommande.

La procédure doit être effectuée séparément pour chaque touch.

Préparez la nouvelle télécommande à la réception.

1. Retirez la coque inférieure de la nouvelle télécommande.
Appuyez sur la touche PAIR de la nouvelle télécommande (A) à l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire. La LED se met à clignoter.
2. Appuyez sur la touche HAUT de la nouvelle télécommande (A) dans les 4 secondes et **maintenez-la enfoncée**. La LED s'allume en permanence.



Transfert de la touche sur la nouvelle télécommande

3. Maintenez la touche sur la nouvelle télécommande (A) et alignez les faces avant des deux télécommandes (distance max. 5 mm).
4. Appuyez sur la touche HAUT de la télécommande Master (B).
Dès que la LED de la nouvelle télécommande (A) s'assombrit, la copie de la touche HAUT est terminée et vous pouvez relâcher les deux touches.

Répétez l'opération avec les touches STOP et BAS.


Formation de groupes avec la télécommande à écran

Plusieurs moteurs peuvent être réunis en un groupe sur un canal de la télécommande à écran.

Exemple:

Le moteur 1 est programmé sur le canal 1, le moteur 2 sur le canal 2 et le moteur 3 sur le canal 3. Les trois moteurs doivent être regroupés sur le canal 4.

1. Sélectionnez le **canal 1**.
2. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic.
3. Sélectionnez le **canal 4**.
4. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic, le premier moteur a été ajouté au groupe.
5. Sélectionnez le **canal 2**.
6. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic.
7. Sélectionnez le **canal 4**.
8. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic, le deuxième moteur a été ajouté au groupe.
9. Sélectionnez le **canal 3**.
10. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic.
11. Sélectionnez le **canal 4**.
12. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic, le troisième moteur a été ajouté au groupe.



Si le moteur 2 doit à nouveau être retiré du groupe, procédez comme suit:

1. Sélectionnez le **canal 2**.
2. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic.
3. Sélectionnez le **canal 4**.
4. Appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 5 secondes. Le moteur émet un clic, le deuxième moteur a été retiré du groupe.


FR

10. Réglage d'un timer

Chaque timer correspond à une commande de déplacement dans la direction HAUT ou BAS qui est automatiquement envoyée par la télécommande à l'heure spécifiée.

Six timers différents peuvent être attribués à chaque canal.

Le menu de réglage du timer est structuré comme suit:



Vous pouvez quitter les sous-menus et revenir à l'écran principal à tout moment en appuyant sur la touche GAUCHE. Toute modification non sauvegardée sera perdue.

Pour programmer un timer, veuillez procéder comme suit.

1. Ouvrir le sous-menu „sélection du canal“

Sur l'écran principal, déplacez le curseur sur le symbole du menu timer avec les touches GAUCHE ou DROITE et ouvrez le sous-menu „Sélection du canal“ avec la touche STOP.




2. Sélectionnez le canal correspondant

Dans le menu „Sélection du canal“, sélectionnez le canal pour lequel vous souhaitez activer un timer à l'aide des touches HAUT ou BAS.


Si un timer est actif pour le canal en question, cela est indiqué par le symbole du réveil à côté du canal.

Confirmez la sélection du canal à l'aide de la touche STOP. Le sous-menu „Sélection du timer“ s'ouvre alors.

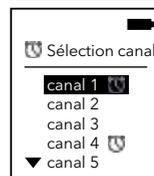

3. Sélectionnez le timer

Après avoir sélectionné le canal, vous avez le choix entre six timers. Ici aussi, les timers actifs sont signalés par le symbole du réveil. Vous pouvez sélectionner le timer avec les touches HAUT et BAS et confirmer votre sélection avec la touche STOP. Le sous-menu „réglage du timer“ s’ouvre alors.

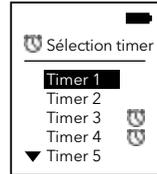

4. Régler le timer

Dans le menu „Réglage du timer“, vous disposez des options suivantes:

Touche Fonction

Touche	Fonction
	Déplace le curseur vers le HAUT et le BAS.
	Curseur au-dessus de l'heure : l'heure peut être réglée. Curseur sur „HAUT“ : Permet de passer de HAUT à BAS. Curseur sur le jour de la semaine : active ou désactive le jour correspondant. Curseur sur „Actif“ : Passe d'actif à inactif. Curseur sur la disquette : sauvegarde les réglages et retourne au menu „Sélection du timer“.
	Retourne au menu „Sélection du timer“. Les réglages ne sont pas sauvegardés.
	Pas de fonction



Si le timer est réglé sur „Actif“ et que les réglages sont enregistrés via le symbole de la disquette, un signal HAUT ou BAS est envoyé les jours de la semaine activés à l'heure donnée. Si vous souhaitez désactiver un timer, il vous suffit de le régler sur „Inactif“.

11. Menu réglages

Les options de réglage suivantes sont disponibles:

Régler l'heure et la date	Dans ce menu, vous pouvez régler la date et l'heure.
Sélectionner la langue	Dans ce menu, vous pouvez régler la langue.
Informations	Ce menu vous permet d'obtenir des informations sur la télécommande.
Palette de couleurs	Dans ce menu, vous pouvez sélectionner différentes couleurs.

FR

12. Remise de la télécommande en état de livraison

Pour remettre la télécommande en état de livraison, appuyez sur la touche PAIR pendant au moins 30 secondes.

Après 10 secondes, le symbole **↑↓** se met à clignoter rapidement, après 20 secondes, le symbole **↑↓** se met à clignoter lentement et après 30 secondes, le symbole **↑↓** s'éteint. La télécommande est réinitialisée aux paramètres d'usine.

13. Remplacement des piles

Remplacez les piles dès que le voyant ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur une touche. Voir le chapitre „Insérer les piles“.

14. Caractéristiques techniques

Fréquence d'émission	433,92 MHz
Puissance d'émission	6 dBm
Plage de température	-0°C à +60°C
Type de protection	IP20
Alimentation électrique	2x R6/LR6, Typ AA
Dimensions	167 x 50 x 30 mm

Sous réserve de modifications techniques

15. Déclaration de conformité

Par la présente, nous déclarons explicitement que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux directives pertinentes. Son utilisation est autorisée dans tous les États membres de la CE et en Suisse sans nécessité d'enregistrement préalable.

La déclaration de conformité concernant ce produit est disponible sur notre site Internet : www.geiger.de

16. Information sur l'élimination des déchets

Élimination des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et peuvent donc être réutilisés. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez les éliminer correctement.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Conformément à la directive européenne, les équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément.

FR

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :
+49 (0) 7142 938 333.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

