

Handsender
Handheld transmitters
Télécommandes


GEIGER
PARTNER DER SONNE

Handsender Remote AIR GF2900

DE

**Original-Montage- und
Betriebsanleitung**

DE

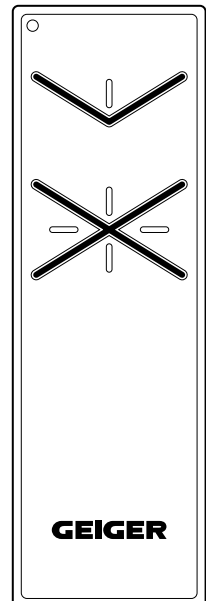

GEIGER

1. Allgemeines

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf eines GEIGER-Funk-Handsenders haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GEIGER entschieden.

Vielen Dank für Ihre Entscheidung und das in uns gesetzte Vertrauen.

2. Gewährleistung

Bei unsachgemäßer Installation entgegen der Bedienungsanleitung und/oder baulicher Veränderung erlischt die gesetzliche und vertragliche Gewährleistung für Sachmängel und Produkthaftung.

3. Handsenderspezifische Sicherheitshinweise

Vermeiden von Schäden am Produkt:


- ▶ **Vermeiden Sie Stöße.**
- ▶ **Lassen Sie den Handsender nicht fallen.**
- ▶ **Tauchen Sie den Handsender nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie ihn vor Spritzwasser.**
- ▶ **Verwenden Sie zum Reinigen des Handsenders keine Scheuer- oder Lösungsmittel, sondern reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.**

4. Lieferumfang

- Handsender
- Batterie Typ Knopfzelle CR2032 (beiliegend)
- Kurzanleitung

5. Handsender Remote AIR im Überblick

Nr.	Funktion
1	Kanal- und Sonnenautomatik-Anzeige (Gelb) Kanal 1: 1x kurz blinken Kanal 2: 2x kurz blinken Kanal 3: 3x kurz blinken Sonnenautomatik: 1x lang blinken
2	STOPP-Taste
3	Kanalauswahl taste RECHTS
4	AUF-Taste
5	Kanalauswahl tasten LINKS
6	AB-Taste

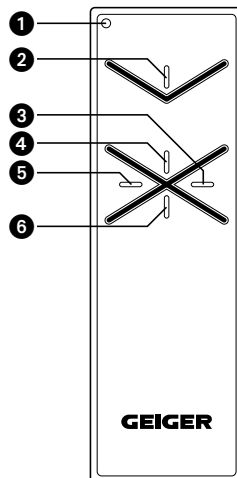

DE

6. Batterie einlegen/auswechseln

Entfernen Sie den Deckel auf der Rückseite des Handsenders mit einem Geldstück (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und legen die mitgelieferte oder eine neue Batterie ein. Zum Schließen den Deckel auflegen und mit einem Geldstück im Uhrzeigersinn drehen.

Tauschen Sie die Batterien sobald die Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet. Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine identische Batterie (CR2032) des Typs aus.

7. Handsender Remote AIR an einem GEIGER-Motor einlernen

Das Einlernen des Handsenders am Motor und das Einstellen der Endlagen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Motors.



Der Handsender Remote AIR kann nicht in die Smart Home-Steuerung von Loxone eingebunden werden.

8. Sonnenautomatik aus- bzw einschalten

Das Ein- und Ausschalten der Sonnenautomatik entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Wetterstation AIR.

9. Technische Daten

Sendefrequenz	868 MHz
Temperaturbereich	-0°C bis +55°C
Abmessungen	106 x 34 x 10 mm
Schutzart	IP 20
Spannungsversorgung	3V Typ CR2032

Technische Änderungen vorbehalten



10. Konformitätserklärung

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Union, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden. Aktuelle Konformitätserklärungen finden Sie unter www.geiger.de

11. Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Elektro- und Elektronikgeräte müssen gemäß EU-Richtlinie getrennt erfasst und entsorgt werden.

DE

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938-333 gerne zur Verfügung.

GEIGER

PARTNER DER SONNE

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Schleifmühle 6

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon: +49 (0) 7142 938-0

Telefax: +49 (0) 7142 938-230

E-Mail: info@geiger.de

Internet: www.geiger.de

