

Handsender  
Handheld transmitters  
Télécommandes




# Télécommande

## Remote AIR GF2900

FR

Notice originale de montage  
et d'utilisation

FR

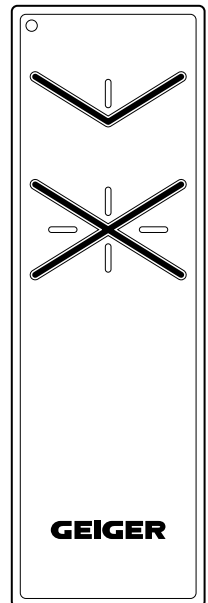

## 1. Généralités

Cher Client,

En achetant une télécommande Remote AIR de GEIGER, vous avez choisi un produit de qualité de la maison GEIGER.

Nous vous remercions de votre choix et de la confiance que vous placez en nous.

## 2. Garantie

La garantie légale et contractuelle couvrant les défauts matériels et la responsabilité du fabricant s'éteint en cas d'installation non conforme à ces instructions de montage et d'utilisation et / ou tout changement structurel.

## 3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande

Veuillez respecter les consignes suivantes :

- ▶ **Éviter les chocs.**
- ▶ **Ne pas laisser tomber la télécommande.**
- ▶ **Ne pas plonger la télécommande dans un liquide. La protéger contre les projections d'eau.**
- ▶ **N'utiliser ni produits abrasifs ni solvants pour nettoyer la télécommande. Utiliser simplement un chiffon doux et humide.**


## 4. Contenu de la livraison

- Télécommande
- Pile bouton CR2032 (non insérée)
- Notice d'emploi

## 5. Télécommande Remote AIR / fonction des touches

No. Fonction

1	Voyant lumineux jaune pour canaux et automatique soleil Canal 1: 1 bref clignotement Canal 2: 2 brefs clignotements Canal 3: 3 brefs clignotements Automatique soleil: 1 long clignotement
2	Touche STOP
3	Touche sélection des canaux DROIT
4	Touche HAUT
5	Touche sélection des canaux GAUCHE
6	Touche BAS

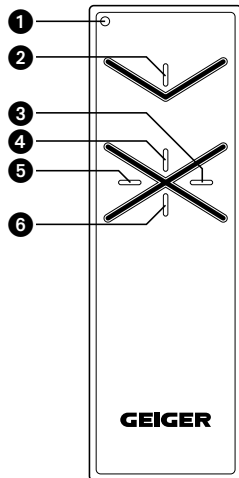

FR

## 6. Installation et remplacement des piles

Retirer le couvercle au dos de la télécommande avec une pièce de monnaie (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) et installer la pile qui vous a été livrée ou une nouvelle pile. Remettre le couvercle en tournant avec une pièce de monnaie dans le sens des aiguilles d'une montre.

La pile doit être remplacée si le voyant lumineux ne s'allume plus lorsqu'une touche est activée. N'utiliser que des piles du même type (CR2032).

## 7. Programmation de la télécommande portable Remote AIR sur un moteur GEIGER

Veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation du moteur pour la programmation de la télécommande portable ainsi que pour le réglage des fins de course.



**La télécommande Remote AIR n'est pas compatible avec une commande Smart Home de Loxone.**

## 8. Activer/désactiver la fonction soleil automatique

Reportez-vous au manuel d'instructions de la station météo AIR pour activer/désactiver la fonction soleil automatique.

## 9. Caractéristiques techniques

<b>Fréquence</b>	868 MHz
<b>Plage de température</b>	entre -0°C et + 55°C
<b>Dimensions</b>	106 x 34 x 10 mm
<b>Classe de protection</b>	IP 20
<b>Alimentation</b>	3V type CR2032

Sous réserves de modifications techniques



## 10. Déclaration de Conformité

La télécommande satisfait aux exigences techniques de l'Union Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les États membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.

Les déclarations de conformité actuelles sont disponibles sur notre site [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

## 11. Recyclage

### Recyclage des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et donc réutilisables. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

### Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur dans votre pays.

FR

**Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :  
+49 (0) 7142 938-333.**



**Gerhard Geiger GmbH & Co. KG**

Schleifmühle 6

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Téléphone : +49 (0) 7142 938-0

Téléfax : +49 (0) 7142 938-230

E-Mail : [info@geiger.de](mailto:info@geiger.de)

Internet : [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

