


## Handzender Remote AIR GF2900

NL

Originele montage- en  
bedrijfshandleiding

NL

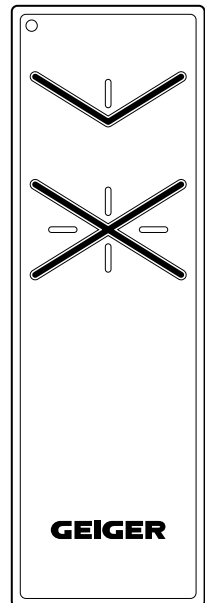

## 1. Algemeen

Geachte klant,

met de aanschaf van een GEIGER draadloze radiografische handzender heeft u gekozen voor een GEIGER kwaliteitsproduct.

Hartelijk dank voor uw keuze en uw vertrouwen in ons product.

## 2. Garantie

Bij onjuiste installatie, d.w.z. op een andere manier dan in de handleiding beschreven, en/of veranderingen aan de constructie, komt de wettelijke en contractueel overeengekomen garantie voor gebreken en productaansprakelijkheid te vervallen.

## 3. Specifieke veiligheidsinstructies voor de handzender

Voorkom schade aan het product:


- ▶ **Voorkom stoten.**
- ▶ **Laat de handzender niet vallen.**
- ▶ **Dompel de handzender niet onder in vloeistoffen en bescherm de handzender tegen spatwater.**
- ▶ **Gebruik voor het reinigen van de handzender geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Reinig het oppervlak met een zachte, iets bevochtigde doek.**

## 4. Omvang van de levering

- Handzender
- Batterij type knoopcel CR2032 (los meegeleverd)
- Korte handleiding

## 5. Overzicht van de handzender Remote AIR

Nr.	Functie
1	Indicatie kanaal en zonautomaat (geel) Kanaal 1: 1x kort knippen Kanaal 2: 2x kort knippen Kanaal 3: 3x kort knippen Zonautomaat: 1x lang knippen
2	Toets STOP
3	Toets kanaalkeuze RECHTS
4	Toets OMHOOG
5	Toets kanaalkeuze LINKS
6	Toets OMLAAG

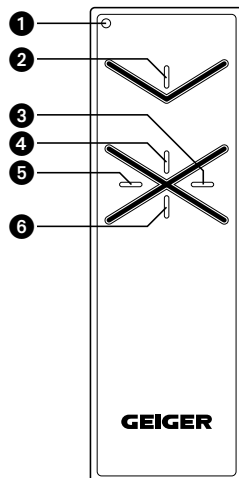

NL

## 6. Batterij plaatsen / vervangen

Verwijder het deksel op de achterkant van de handzender met een munt (linksom draaien) en plaats de los meegeleverde of een nieuwe batterij. Plaats vervolgens het deksel weer terug en draai het deksel met een munt rechtsom weer vast.

Vervang de batterijen zodra de indicatie bij indrukken van een toets niet meer brandt.

Vervang de batterij uitsluitend voor een identieke batterij van het type CR3032.

## 7. Handzender Remote AIR inregelen op een GEIGER motor

Voor het inregelen van de handzender op de motor en het instellen van de eindposities kunt u de handleiding van de motor raadplegen.



**De handzender Remote AIR kan niet in de Smart Home besturing van Loxone worden geïntegreerd.**

## 8. Zonautomaat in- resp. uitschakelen

Voor het in- resp. uitschakelen van de zonautomaat kunt u de handleiding van het weerstation AIR raadplegen.

## 9. Technische gegevens

<b>Zendfrequentie</b>	868 MHz
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-0°C tot +55°C
<b>Afmetingen</b>	106 x 34 x 10 mm
<b>Beschermklasse</b>	IP 20
<b>Voeding</b>	3V Typ CR2032

Onder voor behoud van technische wijzigingen



## 10. Verklaring van conformiteit

De zender voldoet aan de technische voorschriften van de EU, is voorzien van het CE-keurmerk en kan zonder aanmelding worden gebruikt in alle landen van de EU en Zwitserland.

De verklaring van conformiteit voor de wandzender vindt op: [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

## 11. Afvoervoorschriften

### Afvoer van verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en zo herbruikbaar. Uit zorg voor de milieubescher-  
ming voert u dit op een correcte manier af!

### Afvoer van elektrische en elektronische toestellen

Elektrische en elektronische toestellen moeten in overeenstemming met de EU-richtlijn afzon-  
derlijk worden geregistreerd en afgevoerd.

NL

Bij technische vragen staat ons service-team graag ter beschikking op het nummer +49 (0) 7142 938 333.

**GEIGER**  
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen  
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230  
info@geiger.de | www.geiger.de

