


Wandsender  
Wall-mounted radio transmitters  
Télécommandes murales

**GEIGER**  
PARTENAIRE DU SOLEIL

## Télécommandes murales LC AIR GF280.

FR

Notice originale de montage  
et d'utilisation

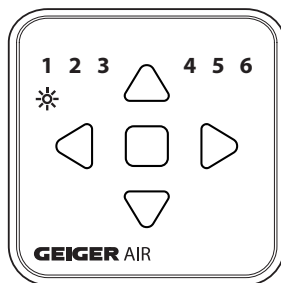

FR

## 1. Généralités

Cher Client,

En achetant une télécommande murale Geiger, vous avez choisi un produit de qualité de la maison Geiger.

Nous vous remercions de votre choix et de la confiance que vous placez en nous.

## 2. Garantie

La garantie légale et contractuelle couvrant les défauts matériels et la responsabilité du fabricant s'éteint en cas d'installation non conforme à ces instructions de montage et d'utilisation et /ou tout changement structurel.

## 3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande murale







Veuillez respecter les consignes suivantes :


- ▶ **Éviter les chocs**
- ▶ **Ne pas laisser tomber la télécommande murale**
- ▶ **Ne pas plonger la télécommande murale dans un liquide. La protéger contre les projections d'eau.**
- ▶ **N'utiliser ni produits abrasifs ni solvants pour nettoyer la télécommande murale. Utiliser simplement un chiffon doux et humide.**

## 4. Contenu de la livraison

- Télécommande murale
- Pastille autocollante
- Chevilles et vis de fixation
- Pile bouton CR2032 (déjà insérée)
- Instructions d'utilisation

## 5. Télécommandes murales LC AIR / fonction des touches

Affichage des canaux	1	2	3	4	5	6
Automatisme soleil Marche / Arrêt						
Touche HAUT						
Touche STOP						
Touche BAS						
Touche sélection des canaux (seulement 2 ou 6 canaux)						

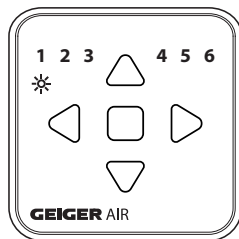

FR

## 6. Programmation de la télécommande portable LC AIR sur un moteur Geiger

Veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation du moteur pour la programmation de la télécommande portable LC AIR ainsi que pour le réglage des fins de course.

## 7. Activer/désactiver la fonction soleil automatique

Reportez-vous au manuel d'instructions de la station météo AIR pour activer/désactiver la fonction soleil automatique.


## 8. Programmation de la télécommande portable LC AIR sur un Miniserver Loxone

### Conditions préalables


Pour connecter la télécommande portable LC AIR dans le système Loxone, il faut d'abord installer un Miniserver Go ou un Miniserver avec l'Extension Air Base. Pour plus d'informations, consultez: [www.loxone.com/help/miniserver](http://www.loxone.com/help/miniserver)

### Mise en service Loxone Config


Pour programmer la télécommande portable LC AIR de Geiger, celle-ci doit tout d'abord passer dans le mode Loxone puis dans le mode de programmation. Enlevez la batterie et positionnez l'interrupteur à l'intérieur de l'appareil sur « LX ». Dès que la batterie est replacée, le mode de programmation commence automatiquement.

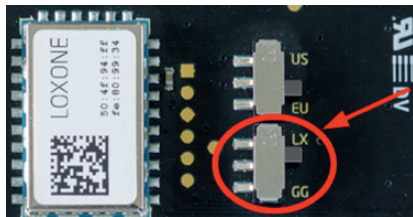

Connectez-vous au Miniserver et démarrez le moniteur AIR. Cliquez sur l'Extension Air Base et cochez la case Monitor Air.



Ensuite cliquez sur « Démarrez la recherche » pour rechercher les appareils AIR. Tous les appareils AIR qui sont en mode de programmation apparaîtront alors dans la fenêtre de recherche.



Sélectionnez maintenant chaque appareil, donnez-lui un nom et cliquez sur « créer l'item ».



L'appareil est maintenant listé dans l'arborescence périphérique sous l'Extension Air Base.

Pour plus d'informations cliquez: [www.loxone.com/help/lcair](http://www.loxone.com/help/lcair)



### Veuillez noter!

Lors du passage du mode GG au mode LX, la télécommande 6 canaux devient une télécommande 1 canal. Les entrées dans la configuration Loxone sont attribuées comme suit:

- Entrée 1: touche HAUT
- Entrée 2: touche GAUCHE
- Entrée 3: touche STOP
- Entrée 4: touche DROIT
- Entrée 5: touche BAS



FR


## 9. Remplacement de la pile

Remplacer les piles dès que l'écran ne s'allume plus lorsqu'une touche de commande est activée. Pour ce faire, retirer la télécommande de son support mural. N'échanger que contre une pile de même type (CR2032). Replacer la télécommande murale sur son support.

## 10. Montage

Trois options sont possibles pour le montage de la partie inférieure de la télécommande murale :

- ① Fixation adhésive avec la pastille autocollante fournie
- ② Montage mural avec 2 vis (chevilles et vis incl.)
- ③ Vissage sous crépi

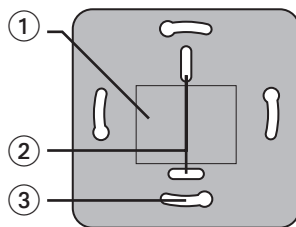

## 11. Caractéristiques techniques

Fréquence	868 MHz
Plage de température	entre -0°C et +60°C
Dimensions	81 x 81 x 14,3 mm
Alimentation	3V Typ CR2032

Sous réserves de modifications techniques



## 12. Déclaration de Conformité

La télécommande murale satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les États membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.

La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

## 13. Recyclage

### Recyclage des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et donc réutilisables. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

### Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur dans votre pays.

FR

**Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :  
+49 (0) 7142 938 333.**

**GEIGER**  
PARTENAIRE DU SOLEIL

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen  
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230  
[info@geiger.de](mailto:info@geiger.de) | [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

