



Instruction de montage pour Treuil de réglage de l'inclinaison 486F...

Ensemble n° 486F...
Pour tube porteur 40

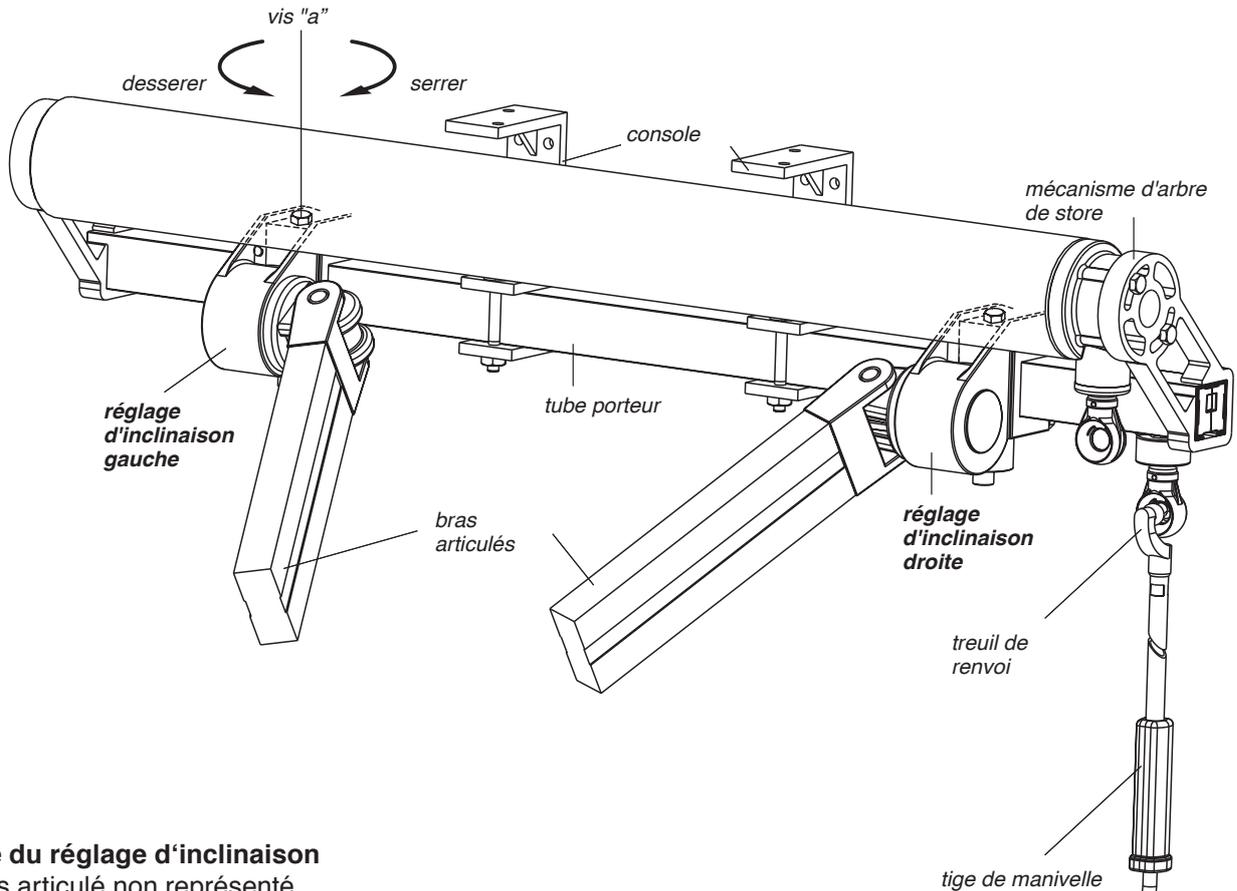

Vue du réglage d'inclinaison Bras articulé non représenté

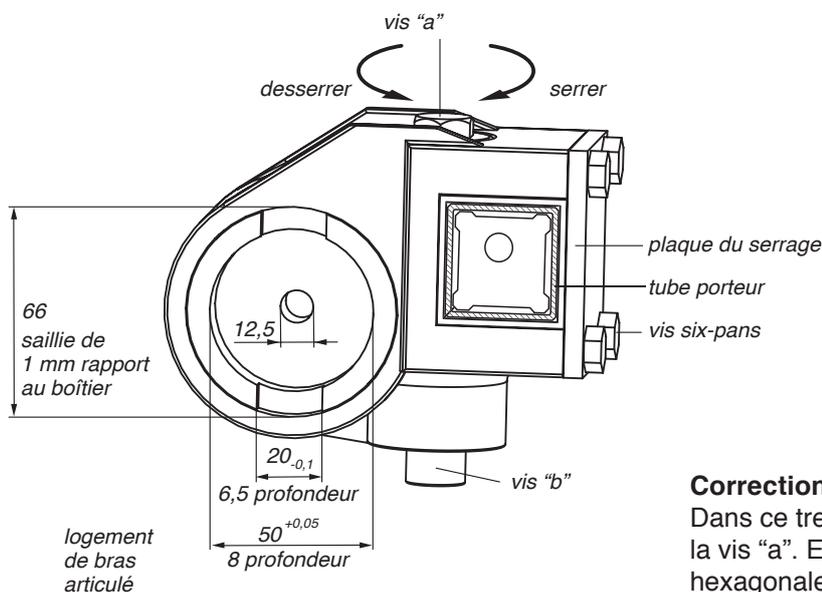

Correction de l'inclinaison d'un bras articulé :
Dans ce treuil, on interrompt la liaison en desserrant la vis "a". En faisant tourner la vis "b" avec une clé hexagonale coudé mâle, établir le parallélisme du bras articulé et puis serrer de nouveau la vis "a".