



GEIGER RESCUE-J

pour installations de B.S.O. avec moteurs de 6 Nm au maximum.


REMARQUE : La commande par manivelle n'est possible que dans le sens de la montée.

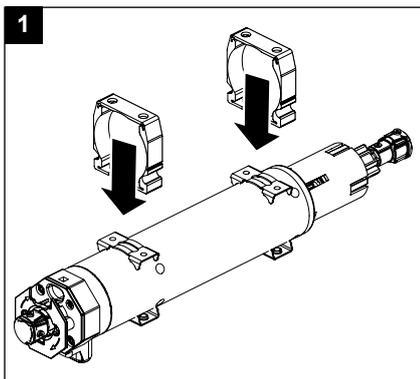


Contrôlez la bonne fixation de l'embout débrayable. Faites glisser les tampons sur le moteur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent bien sur les pieds de montage.

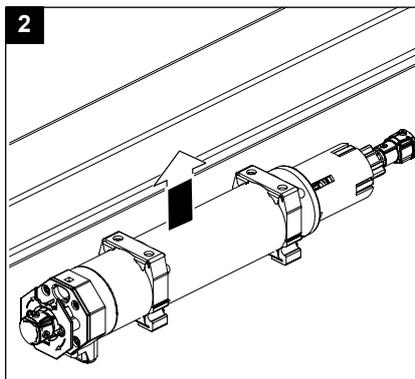


Faites glisser le moteur avec les tampons dans le rail supérieur.

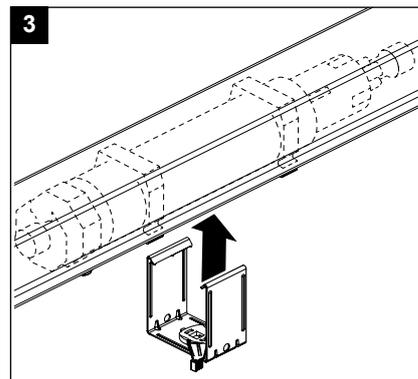


Pour sécuriser le moteur, faites glisser l'étrier de serrage sur les rails supérieurs. Insérez les barres de retournement dans les pièces d'accouplement.

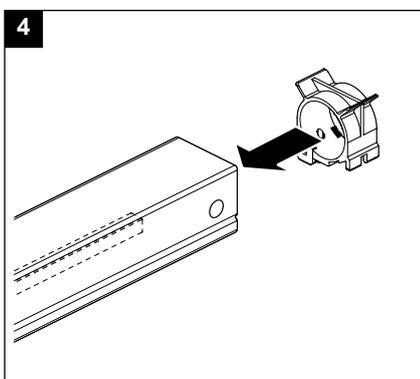


Faites glisser le support de treuil dans le rail supérieur.

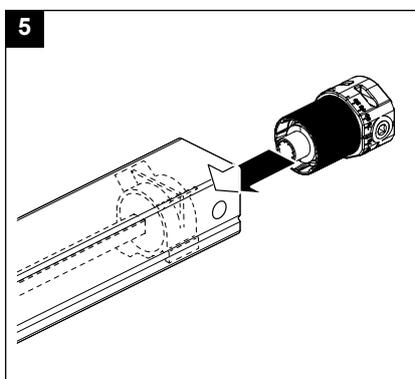


Poussez le treuil dans le support et bloquez le treuil avec la vis par le dessous.
REMARQUE : Veillez à l'orientation de l'entrée du treuil.

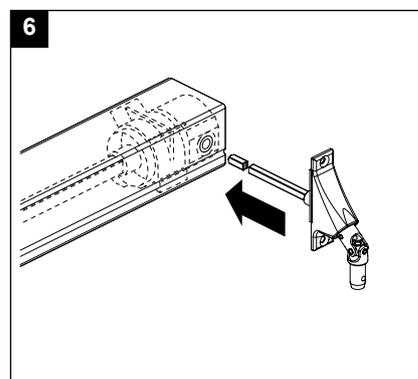


Introduisez la tige de sortie de la sortie de coffre étanche à l'air par le trou dans le treuil. Vissez la sortie de coffre au mur avec 2 vis (non fournies).

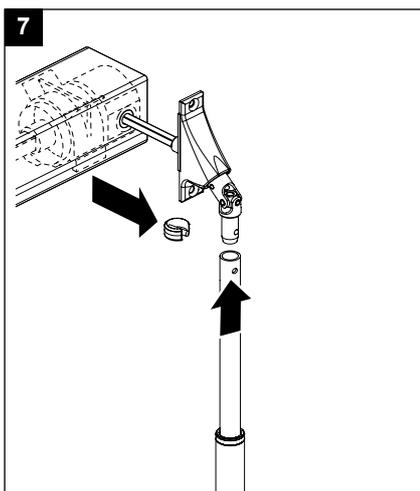

Faites glisser la manivelle sur le tourillon de la sortie de coffre et la fixer avec le clip de sécurité fourni.

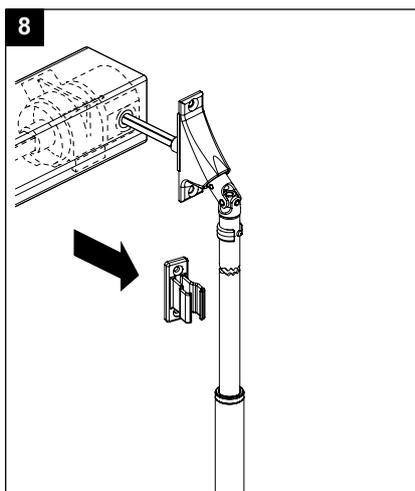

Fixez le support de manivelle au mur à l'aide de 2 vis (non comprises dans la livraison).

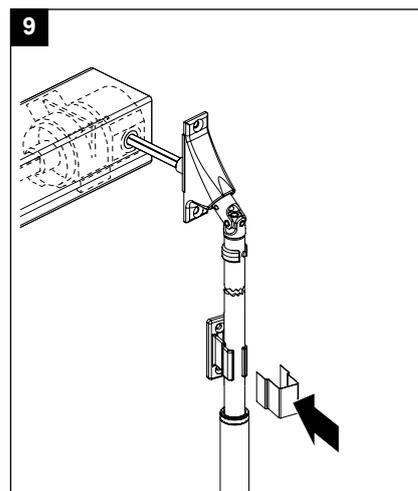

Sécurisez la manivelle avec le sceau de sécurité en le collant sur le support.