



GEIGER RESCUE-R

pro roletová zařízení s 8hrannou hřídelí 50 nebo 60 a motory s max. 10 Nm

UPOZORNĚNÍ: Ovládání klikou je možné pouze ve směru NAHORU!

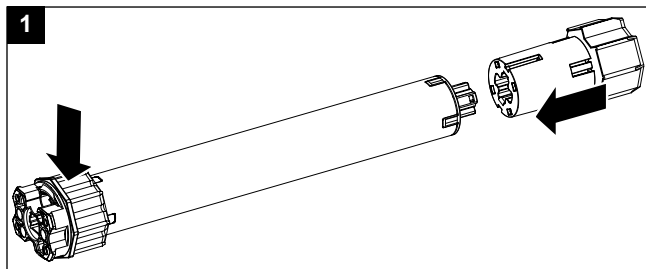


Zkontrolujte pevné osazení adaptéru hřídele.
Volnoběžku s unašečem hřídele nasuňte na výstup motoru tak, aby zaskočila.

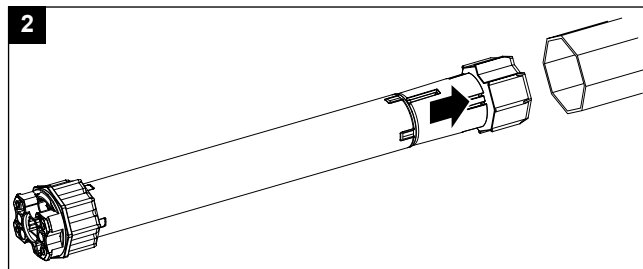


Motor nasuňte na 8hranný hřídel.

POZOR: Pokud by byl hřídel s unašečem hřídele přišroubován/ přinýtován, musí se rozměr měřit od konce hřídele až do středu unašeče a označit na hřídeli.

UPOZORNĚNÍ: Trubkový motor nesmí při nasouvání na hřídel narazit ani na ni spadnout.

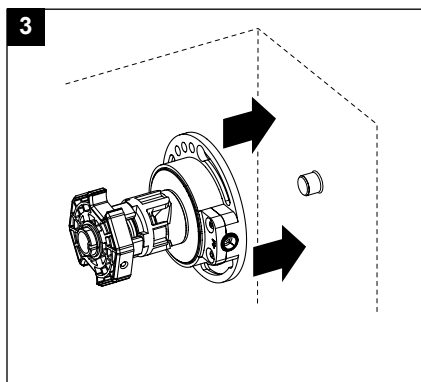


Upevněte převodovku alespoň 2 šrouby/nýty na boku roletového boxu (nejsou součástí dodávky).

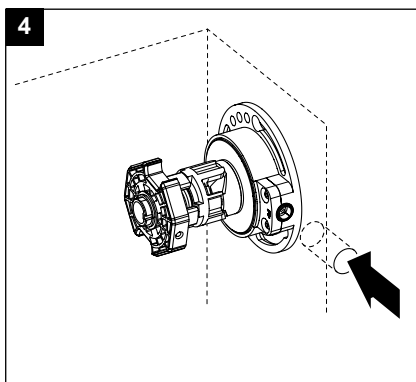


Vyvrtejte do zdi otvor jako průchod kloubového ložiska ve výšce pohonu převodovky.


UPOZORNĚNÍ: Pokud by se měl změnit směr otáčení kliky, je nutné převodovku axiálně otočit o 180°. Jestliže je na boku boxu čep, je nutné jej zkrátit na rozměr 8,5 mm.

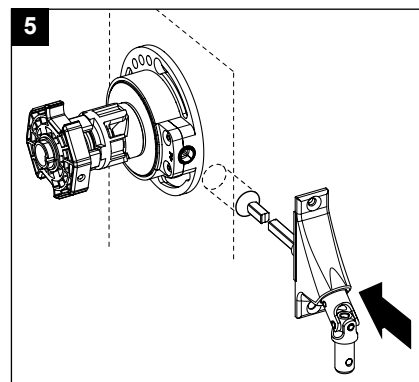


Hnací tyč vzduchotěsného kloubového ložiska prostrčte otvorem v převodovce. Kloubové ložisko přišroubujte pevně 2 šrouby (nejsou součástí dodávky) ke stěně.

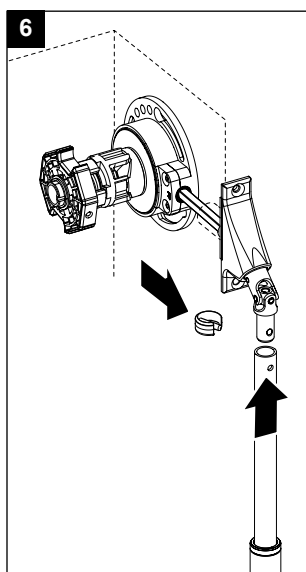


Na čep kloubového ložiska nasuňte kliku a zajistěte ji přiloženou pojistnou sponou.

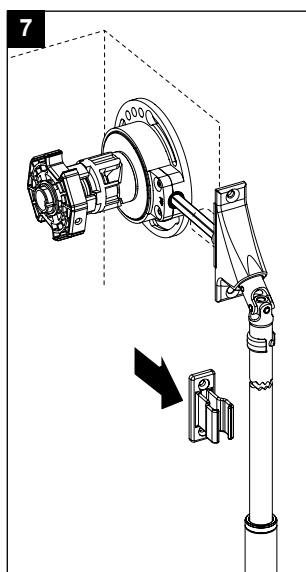

Držák kliky přišroubujte pevně 2 šrouby (nejsou součástí dodávky) ke stěně.

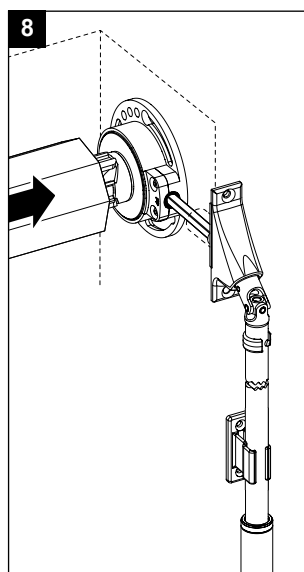

Spojte motor s připojovacím vedením a elektrickou sítí, nasuňte hřídel s namontovaným motorem na unašeč převodovky a nastavte koncové polohy (viz návod k obsluze motoru).

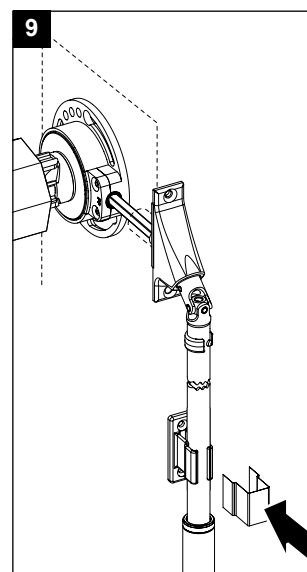

Kliku zajistěte bezpečnostní plombou, kterou přelepíte přes držák.